* Moguće je da se neki delovi sadržaja ovog uputstva ne slažu sa vašim telefonom u zavisnosti od softvera koji je instaliran ili vašeg provajdera usluge.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printe in Korea
Code No.:GH68-05632A
Serbian. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-E300

Sadržaj

Važne mere bezbednosti 7

Raspakivanje 9

Vaš telefon 10
Izgled telefona 10
Ekran 13
Svetlo usluge 16
Kamera 16

Za početak 17
Instaliranje SIM kartice 17
Punjenje baterije 19
Uključivanje i isključivanje telefona 21

Funkcije poziva 22
Pozivanje 22
Podešavanje jačine zvuka 24
Prihvatanje poziva 25
Pregledanje propuštenih poziva 26
Brzo prebacivanje na Nečujni režim rada 28

Biranje funkcija i opcija 29
Korišćenje mekih tastera 29
Biranje opcija 30

Telefonski imenik 31
Memorisanje broja sa imenom 31
Korišćenje opcija vezanih za unose iz telefonskog imenika 34
Pozivanje broja iz telefonskog imenika 35
Brzo biranje 36
Traženje i pozivanje broja iz telefonskog imenika 38
Vršenje izmena u korisničkoj grupi 40
Brisanje svih unosa iz telefonskog imenika 41
Provera statusa memorije 42
Korišćenje usluge pozivanja brojeva servisa 42

Unošenje teksta 43
Promena načina unošenja teksta 44
Korišćenje T9 načina 45
Korišćenje abecednog načina 47
Korišćenje numeričkog načina 48
Korišćenje načina za unošenje simbola 48

Opcije u toku poziva 49
Stavljanje poziva na čekanje 49
Korišćenje funkcija menija 50
Isključivanje mikrofona (Isključen zvuk) 51
Isključivanje ili slanje tonova tastature 52
Slanje niza DTMF tonova 52
Traženje broja u telefonskom imeniku 53
Poziv na čekanju 54
Uspostavljanje konferencijske veze 55

Korišćenje menija 57
Pristup funkcijama menija pretraživanjem 57
Korišćenje prečica 58
Lista funkcija menija 58

SIM AT 64

Izveštaji poziva 65
Propušteni pozivi *(Meni 2.1)* 65
Primljeni pozivi *(Meni 2.2)* 66
Pozivani brojevi *(Meni 2.3)* 66
Obrisati sve *(Meni 2.4)* 67
Vreme poziva *(Meni 2.5)* 68
Troškovi poziva *(Meni 2.6)* 69

Mrežne usluge 70
Preusmeravanje poziva *(Meni 3.1)* 70
Servis zabrane poziva *(Meni 3.2)* 72
Poziv na čekanju *(Meni 3.3)* 74
Izbor mreže *(Meni 3.4)* 75
Identifikacija poziva *(Meni 3.5)* 76
Zatvorena grupa korisnika *(Meni 3.6)* 76

Podešavanje zvuka 78
Melodije zvona *(Meni 4.1)* 78
Jačina zvona *(Meni 4.2)* 78
Tip upozorenja *(Meni 4.3)* 79
Ton tastature *(Meni 4.4)* 79
Ton poruke *(Meni 4.5)* 80
Ton poklopca *(Meni 4.6)* 81
Isključi/Uključi *(Meni 4.7)* 81
Upozori na poziv *(Meni 4.8)* 82
Dodatni tonovi *(Meni 4.9)* 82

Poruke 83
Tekst poruke *(Meni 5.1)* 83
Multimedijalne poruke *(Meni 5.2)* 90
Push poruka *(Meni 5.3)* 102
Obriši sve *(Meni 5.4)* 103
Govorna pošta *(Meni 5.5)* 104
Info usluge mreže *(Meni 5.6)* 105
Status memorije *(Meni 5.7)* 106

Zabava 107
WAP pretraživač *(Meni 6.1)* 107
Igre *(Meni 6.2)* 114
Zvuci *(Meni 6.3)* 117
Slike *(Meni 6.4)* 117
Obriši sve *(Meni 6.5)* 118
Status memorije *(Meni 6.6)* 118

Planer 119
Alarm *(Meni 7.1)* 119
Kalendar *(Meni 7.2)* 121
Vreme i datum *(Meni 7.3)* 124
Kalkulator *(Meni 7.4)* 125
Lista obaveza *(Meni 7.5)* 126
Glasovni zapis *(Meni 7.6)* 128
Konvertor valuta *(Meni 7.7)* 130

Kamera 131
Fotografisanje 131
Slikaj *(Meni 8.1)* 135
Moje Slike *(Meni 8.2)* 136
Video *(Meni 8.3)* 137
Status memorije *(Meni 8.4)* 139

Podešavanje telefona 140
IC aktiviraj *(Meni 9.1)* 140
Podešavanje ekrana *(Meni 9.2)* 141
Pozdravna poruka *(Meni 9.3)* 143
Sopstveni broj *(Meni 9.4)* 144
Jezik *(Meni 9.5)* 144
Sigurnost *(Meni 9.6)* 145
Dodatna podešavanja *(Meni 9.7)* 149
Prečica *(Meni 9.8)* 150
Ponovno podešavanje *(Meni 9.9)* 150

Rešavanje problema 151

Pristupni kodovi 154
Šifra telefona 154
PIN kod 155
PUK kod 155
PIN2 kod 156
PUK2 kod 156
Šifra za zabranu poziva: 157

Za vaše zdravlje i bezbednost 158
SAR potvrda obaveštenja 158
Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija 159
Bezbednost na putu 161
Radno okruženje 161
Elektronski uređaji 162
Potencijalno eksplozivna okruženja 164
Pozivi u hitnim slučajevima 165
Ostale informacije važne za bezbednost 166
Čuvanje i održavanje 167

Rečnik tehničkih termina 169

Indeks 174

Kartica sa kratkim uputstvom 179

Važne mere bezbednosti

Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja svog bežičnog telefona. Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Stalna bezbednost na putu

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje kada dosipate gorivo

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u bolnicama

Isključite telefon u blizini medicinskih aparata. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti (na primer u bolnici).

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene kada je telefon uključen, naročito prilikom njegove upotrebe.

Poziv u hitnim slučajevima

Proverite da li je telefon uključen i aktivan. Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite taster . Ukoliko su određene funkcije aktivne, isključite ih pre nego što pozovete broj za hitne slučajeve. Pružite sve potrebne informacije što je moguće preciznije. Nemojte prekidati poziv sve dok vam to ne bude odobreno.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Nemojte ga kvasiti.

Priključci i baterije

Koristite samo one priključke koji su propisani od strane Samsunga. Korišćenje neovlašćenih priključaka mogu oštetiti vaš telefon i biti opasni.

Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i punite ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da instalira ili popravi vaš telefon.

Radi detaljnijih informacija, pročitajte "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 158.

UPOZORENJE

POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMENI SA BATERIJOM POGREŠNOG TIPA.

OSLOBODITE SE ISTROŠENE BATERIJE PREMA INSTRUKCIJAMA.

Raspakivanje

Vaš paket sadrži sledeće:

Ručni telefon



Putni ispravljač

Baterija



Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog distributera Samsunga možete nabaviti sledeće priključke za telefon:

- Standardne/dugotrajne baterije
- Ravna "handsfree" slušalica
- Jednostavan "handsfree" pribor za korišćenje u automobilu
- Pribor za povezivanje telefonskog aparata sa računarom
- Punjač baterije
- Vrpca za nošenje telefona
- Elegantan "handsfree" dodatak za korišćenje u automobilu

Napomena: Elementi priloženi uz telefon, kao i dodatni pribor se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.

Vaš telefon

Izgled telefona

Sledeće ilustracije predstavljaju glavne elemente vašeg telefona:

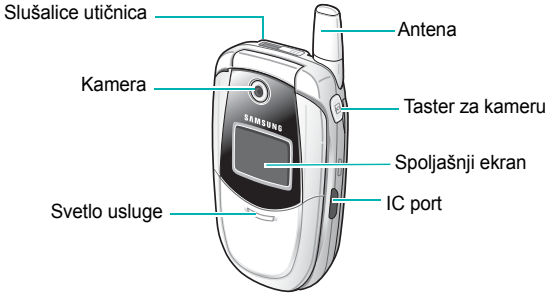

Taster(s)	**Opis**
	U režimu rada Meni, kreće se kroz opcije menija i telefonski imenik. U pasivnom režimu rada, taster Gore omogućava vam da pristupite meniju **Kamera**, a taster Dole vam omogućava da direktno pristupite svojoj omiljenoj opciji iz menija. Radi detaljnijih informacija o prečicama pročitajte strana 150.
	Prilikom unošenja teksta pomera kursor na levo ili desno, u zavisnosti od toga koju stranu pritiskate. U pasivnom režimu omogućava vam da direktno pristupite omiljenoj opciji iz menija. Radi detaljnijih informacija o prečicama pročitajte strana 150.
 (meki tasteri)	Izvršava funkcije naznačene u tekstu ispisanom iznad njih, na dnu ekrana.
	U pasivnom režimu rada aktivira WAP (Protokol za bežične aplikacije) pretraživač. U režimu rada Meni bira označeni meni ili opciju ili potvrđuje unete informacije.
	Briše karaktere sa ekrana. U režimu rada Meni, vraća se na prethodni nivo menija.
	Poziva ili odgovara na poziv. Kada u pasivnom režimu rada ovaj taster držite pritisnut on poziva poslednji birani broj ili broj sa koga je primljen poziv.

Taster(s)	**Opis** (nastavak)
	Prekida poziv. Takođe uključuje i isključuje telefonski aparat kada se drži pritisnut. U režimu rada Meni, poništava unete karaktere i vraća telefon u pasivni režim rada.
1	U pasivnom režimu rada, pristupa vašim govornim porukama kada se drži pritisnut.
0 + ~ 9 WXYZ	Unosi brojeve, slova, kao i neke specijalne karaktere.
* #	Unosi specijalne karaktere. Izvršava različite funkcije.
	(na desnoj strani telefona) U pasivnom režimu rada pristupa meniju **Kamera** i omogućava vam da koristite ovu aplikaciju. Uključuje kameru kada se drži pritisnut. U režimu rada Fotografisanje, snima fotografiju.
	(na levoj strani telefona) U toku razgovora podešava jačinu zvuka u slušalici. U pasivnom režimu rada, kada je telefon otvoren, podešava jačinu tona tastera. Kada je telefon zatvoren, pritiskom na ovaj taster uključuje se spoljašnji ekran. U režimu rada Meni, kreće se kroz opcije menija i telefonski imenik.

Ekran

Izgled ekrana

Ekran ima tri polja:

Polje	**Opis**
Prvi red	Prikazuje razne ikone. Pogledati strana 14.
Redovi u sredini	Prikazuju poruke, uputstva i sve informacije koje unesete, kao što je broj koji pozivate.
Poslednji red	Prikazuje funkcije koje su trenutno dodeljene mekim tasterima.

Ikone

Ikona	Opis
	Pokazuje jačinu primljenog signala. Što je veći broj crtica, to je jači signal.
	Pojavljuje se kada je poziv u toku.
	Javlja se kada ste van dometa. Kada se pojavi, ne možete ni pozivati ni primati pozive.
	Pojavljuje se kada ste povezani na GPRS mrežu.
	Pojavljuje se kada ste van dometa lokalne mreže i kada ste se ulogovali na neku drugu mrežu; na primer, kada putujete kroz druge zemlje.
	Javlja se kada se aktivira funkcija preusmeravanja poziva.
	Javlja se kada je primljena nova tekstualna poruka.
	Javlja se kada je primljena nova govorna poruka.
	Javlja se kada je primljena nova multimedijalna poruka.
	Javlja se kada podesite alarm da zvoni u određeno vreme.
	Javlja se kada je aktivan Nečujni režim rada ili ako podesite da vam telefon vibrira kada primate poziv. Podesite ovu opciju u meniju **Tip upozorenja** (**Meni 4.3**). Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 28 i strana 79.
	Pojavljuje se kada je aktivan IC port. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 140.

Ikona	Opis (nastavak)
	Pojavljuje se kada je aktivan Nemi režim rada.
	Pokazuje nivo napunjenosti baterije. Što više crtica vidite, to je nivo napunjenosti baterije veći.

Svetlo pozadine

Svetlo pozadine osvetljava ekran i tastaturu. Kada pritisnete bilo koji taster ili otvorite telefon, uključuje se pozadinsko svetlo. Ono se isključuje ukoliko u određenom vremenskom periodu ne pritisnete ni jedan taster, u zavisnosti od podešavanja u meniju **Svetlo pozadine** (**Meni 9.2.4**). Ekran se isključuje posle jednog minuta da se ne bi praznila baterija.

Da biste odredili koliko dugo će pozadinsko svetlo biti aktivno, podesite meni **Svetlo pozadine** (**Meni 9.2.4**). Pogledajte strana 142 radi detaljnijih informacija.

Spoljašnji ekran

Vaš telefon poseduje spoljašnji ekran s prednje strane telefonskog aparata. On vas obaveštava da imate dolazni poziv ili da vam stiže poruka. On vas takođe upozorava u određeno vreme na koje ste podesili alarm. Uključuje se pozadinsko svetlo i pojavljuje odgovarajuća ikona na spoljašnjem ekranu.

Možete takođe podesiti i boju prikazane slike u meniju **Spoljni LCD** (**Meni 9.2.2**). Pogledajte strana 142 radi detaljnijih informacija.

Da biste uključili ekran kada je telefon zatvoren, pritisnite i držite bilo koji od tastera za podešavanje jačine zvuka na levoj strani telefona.

Svetlo usluge

Svetlo usluge se nalazi na telefonskom aparatu. Ono trepće kada su usluge dostupne na telefonu.

Da biste aktivirali ili deaktivirali svetlo usluge koristite meni **Svetlo usluge** (**Meni 9.2.5**). Pogledajte strana 142 radi detaljnijih informacija.

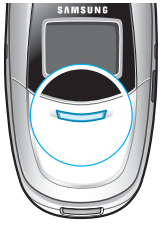

Kamera

Kamera koja se nalazi s prednje strane telefonskog aparata vam omogućava da fotografišete i snimate video zapise dok ste u pokretu.

Radi detaljnijih informacija o karakteristikama Kamere pročitajte strana 131.

Za početak

Instaliranje SIM kartice

Kada se pretplatite na korišćenje celularne mreže, dobićete dodatnu SIM karticu na kojoj se nalaze vaši pretplatnički detalji kao što je PIN (Personal Identification Number ili Lični identifikacioni broj), druge dodatne usluge, itd.

Važno! SIM kartica i kontakti na njoj se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, stoga pažljivo rukujte, ubacujte i vadite ovu karticu.

Sve SIM kartice držite van domašaja dece.

1. Ukoliko je potrebno, isključite telefon tako što ćete držati pritisnut taster ⏻ dok se ne pojavi slika koja označava da je telefon isključen.

2. Vađenje baterije. Da biste to uradili:

   ① Povucite bravu na poklopcu baterije ka vrhu telefona i držite je u tom položaju.

   ② Podignite i izvadite bateriju kao što je prikazano.

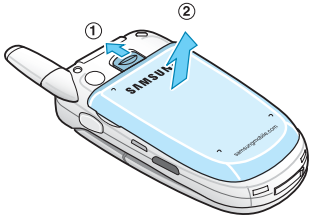

3. Gurnite SIM karticu tako da sklizne u prostor za SIM karticu, tako da se ona fiksira u svoje ležište.

   Obavezno karticu postavite tako da su njene metalne kontakt površine okrenute ka unutrašnjosti telefona.

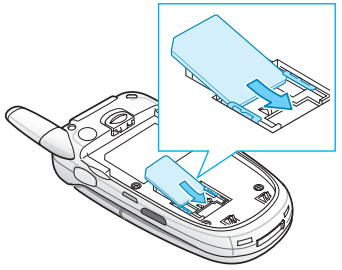

   Napomena: Kada želite da izvadite SIM karticu, gurnite je na gore tako da klizne, kao što je pokazano, i izvadite je iz ležišta.

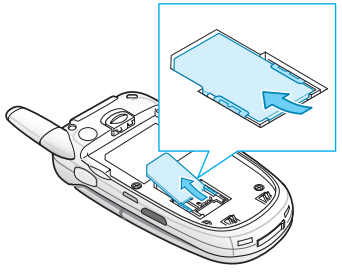

4. Vratite bateriju tako da se izlazi na kraju fiksiraju u proreze na dnu telefonskog aparata.

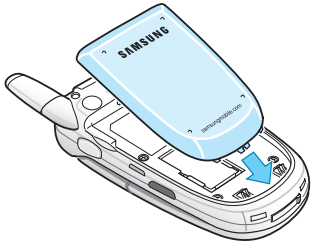

5. Pritisniti bateriju na dole dok se ne fiksira u svoje ležište. Obavezno proverite da li je baterija pravilno instalirana pre nego što uključite telefon.

Punjenje baterije

Vaš telefon se napaja pomoću litijum-jonske baterije. Putni ispravljač za punjenje baterije je priložen u paketu uz vaš telefon. Koristite samo propisane baterije i punjače. Detaljnije informacije zatražite od lokalnog distributera Samsunga.

Putni ispravljač vam omogućava da koristite telefon dok se baterija puni, ali u tom slučaju se baterija puni sporije.

Napomena: Morate potpuno napuniti bateriju pre nego što prvi put upotrebite telefon. Ispražnjena baterija se napuni do maksimuma za oko 200 minuta.

1. Kada je baterija u telefonu, utaknite provodnik punjača u utičnicu na donjoj strani telefonskog aparata.

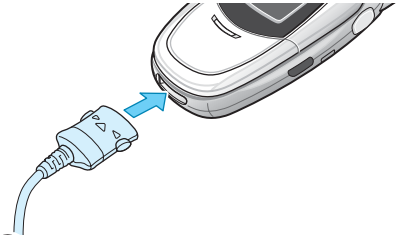

2. Uključite punjač u standardnu zidnu utičnicu naizmenične struje.

3. Kada završite sa punjenjem baterije izvadite punjač iz utičnice i telefonskog aparata tako što ćete pritisnuti dugmad s obe strane provodnika i izvaditi provodnik..

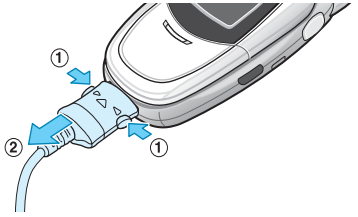

Napomena: Morate isključiti punjač pre nego što izvadite bateriju u toku punjenja; u protivnom možete oštetiti telefon.

Indikator "baterija gotovo prazna"

Kada je baterija slaba i preostaje samo nekoliko minuta za razgovor, čuje se upozoravajući ton, a na ekranu se pojavljuje poruka u pravilnim razmacima. Kada se ovo desi, na vašem telefonskom aparatu se isključuje pozadinsko svetlo kako bi se uštedelo trošenje baterije.

Kada baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje.

Uključivanje i isključivanje telefona

1. Otvorite telefon

2. Pritisnite i držite taster dok se telefon ne uključi.

3. Ukoliko aparat zatraži da unesete njegovu šifru, unesite je i pritisnite taster . Šifra telefona je fabrički podešena na "00000000". Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 154.

4. Ukoliko aparat zatraži da unesete PIN kod, unesite ga i pritisnite taster ili meki taster **OK**. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 155.

   Telefon traži mrežu i kada je nađe, na ekranu se pojavljuje pasivni režim rada. Sada možete da birate projeve i da primate pozive.

   Napomena: Jezik na ekranu je fabrički podešen na **Automatski**. Da biste promenili jezik, koristite meni **Jezik** (**Meni 9.5**). Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 144.

5. Kada želite da isključite telefon, pritisnite i držite taster dok se na ekranu ne pojavi slika koja označava da je telefon isključen.

Funkcije poziva

Pozivanje

Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, unesite pozivni broj i broj telefona, a zatim pritisnite taster .

Napomena: Kada aktivirate opciju **Automatsko ponovno biranje** u meniju **Dodatna podešavanja** (**Meni 9.7**), telefon će automatski birati dati broj i do deset puta kada se osoba ne javlja na telefon ili je na vezi. Pogledajte strana 149 radi detaljnijih informacija.

Međunarodni poziv

1. Pritisnite i držite taster **0**.
   Pojavljuje se **+** karakter.
2. Unesite pozivni broj date zemlje, područja i broj telefona i pritisnite taster .

Ispravljanje unetog broja

Da biste izbrisali	Pritisnite
poslednju cifru sa ekrana	taster **C**.
bilo koju drugu cifru u broju	levi ili desni taster dok kursor ne dođe neposredno iza cifre koju želite da obrišete. Pritisnite taster **C**.
sve na ekranu	taster **C** i držite duže od jedne sekunde.

Prekidanje veze

Kada želite da prekinete vezu, pritisnite kratko taster ili zatvorite telefonski aparat.

Ponovno pozivanje poslednjeg biranog broja

U telefonu su memorisani brojevi koje ste birali, sa kojih ste primili ili propustili pozive, ukoliko su brojevi telefona osoba koje su pozive uputile ili primile identifikovani. Pogledajte "Izveštaji poziva" na strani 65 radi detaljnijih informacija.

Da biste ponovo pozvali neki od ovi brojeva:

1. Ukoliko ste ukucali neke karaktere na ekranu, pritisnite taster da biste se vratili u pasivni režim rada.
2. Pritisnite taster da bi se pojavila lista najskorijih poziva koje ste primali ili upućivali po hronološkom redu.
3. Koristite taster Gore i Dole da biste se kretali kroz brojeve telefona dok ne označite traženi broj.
4.

Da biste	Pritisnite
birali broj	taster .
izmenili broj	taster ili pritisnite meki taster **Opcije** i izaberite **Izmeni**. Izmenite broj po potrebi, kao što je pokazano na "Ispravljanje unetog broja" na strani 22.
obrisali broj	taster ili pritisnite meki taster **Opcije** i izaberite **Obrisati**.
obrisali sve brojeve sa liste Registar poziva	taster ili pritisnite meki taster **Opcije** i izaberite **Obrisati sve**. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 67.

Pozivanje broja iz telefonskog imenika

Brojeve telefona koje redovno koristite možete memorisati u memoriju SIM kartice ili telefona, koje se jednim imenom zovu telefonski imenik.

Kada memorišete brojeve u telefonski imenik, možete pozvati određeni broj tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera ili dodeliti najčešće korišćenim brojevima numeričke tastere koristeći funkciju brzog biranja.

Radi detaljnijih informacija o karakteristikama telefonskog imenika pročitajte strana 31.

Podešavanje jačine zvuka

Ukoliko želite da podesite jačinu zvuka u slušalici u toku razgovora, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka na levoj strani telefona.

Pritisnite taster ∧ da biste pojačali nivo jačine zvuka, a taster ∨ da biste ga smanjili.

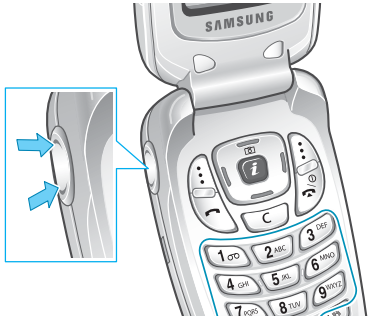

Kada je telefon u pasivnom režimu rada, možete podesiti i jačinu tonova tastature koristeći iste tastere.

Prihvatanje poziva

Kada vas neko pozove, telefon zvoni i pojavljuje se slika koja označava dolazni poziv.

Na ekranu se pojavljuje broj ili ime osobe koja vas zove, ukoliko su memorisani u Telefonskom imeniku.

1. Ukoliko je potrebno, otvorite telefonski aparat. Pritisnite taster ☎ ili meki taster **Prihvati** da biste primili dolazni poziv.

   Ukoliko je opcija **Odgovor bilo kojim tasterom** aktivirana u meniju **Dodatna podešavanja** (**Meni 9.7**), možete pritisnuti bilo koji taster da biste odgovorili na poziv osim tastera ☎\⏻ i mekog tastera **Odbaci**. Pogledati strana 149.

   Ukoliko je opcija **Aktivna fascikla** aktivirana u meniju **Dodatna podešavanja** (**Men 9.7**), možete odgovoriti na poziv jednostavno tako što ćete otvoriti telefonski aparat. Pogledati strana 149.

   Napomena: Da biste odbili poziv, pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka pre nego što otvorite telefon, ili pritisnite meki taster **Odbaci** ili taster ☎\⏻.

2. Da biste prekinuli vezu, zatvorite telefon ili pritisnite taster ☎\⏻.

Napomena: Možete odgovoriti na poziv dok koristite telefonski imenik ili funkcije menija. Kada prekinete vezu, ekran se vraća na prikaz funkcije koju ste koristili pre razgovora.

Pregledanje propuštenih poziva

Ukoliko iz bilo kog razloga ne možete da primite poziv, možete saznati ko vas je zvao, tako da možete tu osobu kasnije pozvati.

Broj telefona sa koga ste propustili poziv se pojavljuje na ekranu u pasivnom režimu rada neposredno posle poziva.

Da biste direktno pogledali propušten poziv:

1. Ukoliko je telefonski aparat zatvoren, otvorite ga.
2. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Pogled**.

   Ukoliko je dostupan, pojavljuje se broj poslednjeg propuštenog poziva.

3.

Da biste	**Pritisnite**
se kretali kroz propuštene pozive	taster Gore ili Dole.
pozvali prikazani broj	taster ☎.
izmenili ili obrisali broj telefona sa koga ste imali propušten poziv	taster *i* ili meki taster **Izbor**. Vidi dole.

Izmena broja telefona sa koga je propušten poziv

Napomena: Ukoliko je broj telefona sa koga je stigao propušten poziv nedostupan, opcija **Izmeni** nije ponuđena.

1. Pritisnite taster *i*.

   Možete pritisnuti i meki taster **Opcije**, a zatim izabrati opciju **Izmeni** koristeći taster Gore ili Dole.

2. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.

3. Izmenite broj.

4.

Da biste	**Pritisnite**
pozvali dati broj telefona	taster ☎.
memorisali broj telefona	taster *i* ili meki taster **Sačuvaj** i unesite traženo ime i lokaciju. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 31.

Brisanje propuštenog poziva

1. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Opcije**.
2. Ukoliko je potrebno, pritisnite taster Gore ili Dole da biste izabrali opciju **Obrisati**.
3. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.

Možete pritisnuti taster ☎\⏻ u bilo kom trenutku da biste izašli iz funkcije Propušteni pozivi.

Napomena: Funkciji Propušteni pozivi možete pristupiti u bilo kom trenutku tako što ćete izabrati meni **Propušteni pozivi** (**Meni 2.1**). Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 65.

Brzo prebacivanje na Nečujni režim rada

Nečujni režim rada je pogodan u trenucima kada želite da sprečite oglašavanje telefona, na primer u pozorištu.

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster # dok se na ekranu ne pojavi poruka "Nečujan način" i ikona koja označava vibraciju ( ).

U nečujnom režimu rada, umesto da zvoni, vaš telefon će vibrirati, upaliće mu se svetlo, ili neće davati nikakvo upozorenje, u zavisnosti od funkcije i situacije.

Da biste izašli iz ovog režima i ponovo aktivirali prvobitna podešavanja tonova, ponovo pritisnite i držite taster # dok se ne pojavi "Izlaz iz Nečujnog načina". Ikona koja označava Vibraciju ( ) više nije prikazana na ekranu.

Napomene:

- Kada isključite telefon, Nečujni režim rada se automatski obustavlja.
- Aktiviranjem nečujnog režima rada nećete isključiti zvuk koji proizvodi zatvarač kamere.

Biranje funkcija i opcija

Vaš telefonski aparat nudi niz funkcija koje vam omogućavaju da ga podesite prema svojim potrebama. Te funkcije se nalaze u menijima i podmenijima, a pristupa im se pomoću dva meka tastera, i . Svaki meni i podmeni vam omogućava da pregledate i izmenite podešavanja određene funkcije.

Korišćenje mekih tastera

Uloga mekih tastera se razlikuje u zavisnosti od toga koju funkciju u tom trenutku koristite; natpisi u donjem delu ekrana, tačno iznad svakog tastera, pokazuju njihovu trenutnu ulogu.

Primer:

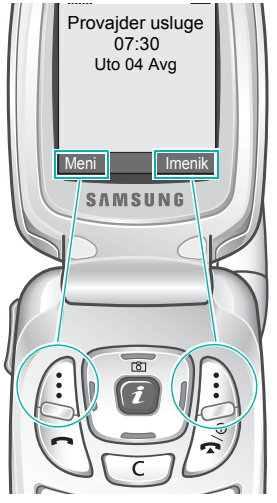

Pritisnite levi meki taster kako biste pristupili režimu rada Meni.

Pritisnite desni meki taster kako biste ušli u Telefonski imenik.

Biranje opcija

Da biste pregledali različite ponuđene funkcije i opcije i izabrali onu koju želite:

1. Pritisnite odgovarajući meki taster.

2.

Da biste	Pritisnite
izabrali: • prikazanu funkciju • označenu opciju	taster ℹ ili meki taster **Izbor**.
pogledali sledeću funkciju ili označili sledeću opciju na listi	taster Dole ili taster ∨ na levoj strani telefona.
se vratili na prethodnu funkciju ili opciju na listi	taster Gore ili taster ∧ na levoj strani telefona.
se vratili jedan nivo nazad u strukturi menija	taster **C** ili meki taster ↩.
da bi izašli iz strukture menija bez menjanja podešavanja	taster ⏻.

Kod nekih funkcija, može vam biti zatražena šifra ili PIN kod. Unesite kod i pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.

Napomena: Kada pristupate listi opcija, na vašem telefonu je označena trenutno aktivna opcija. Ukoliko, međutim, postoje samo dve opcije, kao što su **Uključiti**/**Isključiti** ili **Omogućiti**/**Onemogućiti**, na vašem telefonu je označena ona opcija koja nije trenutno aktivna, tako da možete direktno da je izaberete.

Telefonski imenik

Brojeve telefona sa imenima možete snimiti kako u memoriji SIM kartice tako i u ugrađenoj memoriji telefona. One su fizički razdvojene, ali se koriste kao jedinstveno telo koje se naziva Telefonski imenik.

Napomena: U zavisnosti od proizvođača vaše SIM kartice, maksimalan broj telefonskih brojeva koji se mogu memorisati na SIM kartice može da varira.

Memorisanje broja sa imenom

Postoje dva načina da se memoriše broj:

- Koristeći taster ℹ ili meki taster **Sačuvaj** u pasivnom režimu rada
- Koristeći opciju **Dodaj zapis** u meniju telefonskog imenika

Memorisanje broja u pasivnom režimu rada

Čim počnete da unosite broj, pojavljuje se **Sačuvaj** iznad levog mekog tastera što vam omogućava da memorišete broj u telefonski imenik.

1. Unesite broj koji želite da memorišete.

   Napomena: Ukoliko pogrešite prilikom unosa broja, ispravite grešku koristeći taster **C**. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 22.

2. Kada ste sigurni da ste broj tačno uneli, pritisnite taster ℹ ili meki taster **Sačuvaj**.

3. Izaberite ikonu koja će određivati kategoriju pod kojom će broj biti memorisan. Ponuđene su tri kategorije:
   - : Broj mobilnog telefona
   - : Broj telefona na poslu
   - : Kućni broj telefona

Da biste izabrali kategoriju, pritisnite taster Levo ili Desno, a zatim pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

4. Izaberite lokaciju memorije, **SIM** ili **Telefon**, tako što ćete pritisnuti taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

   Napomena: Ukoliko menjate telefonske aparate, svi brojevi sačuvani u memoriji vaše SIM kartice su automatski dostupni na novom telefonu, dok će brojevi koji se nalaze u memoriji telefona morati da budu ponovo uneti.

5. Unesite ime i pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

6. Ukoliko ne želite da memorišete broj i ime na ponuđenoj lokaciji, pritisnite taster **C** da biste obrisali broj lokacije i uneli drugu lokaciju pritiskanjem numeričkih tastera.

7. Pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK** da biste memorisali ime i broj.

   Kada je broj memorisan, na ekranu se prikazuje unos u telefonskom imeniku ili ime koje ste upravo uneli.

8.

Da biste	**Pritisnite**
koristili opcije vezane za unose iz telefonskog imenika	taster ℹ ili meki taster **Opcije**. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 34.
se vratili na ekran u pasivnom režimu rada	taster ⏻.

Memorisanje broja pomoću menija telefonskog imenika

1. Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, pritisnite meki taster **Imenik**.

2. Stanite na **Dodaj zapis** do koga možete doći pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

3. Izaberite ikonu koja će određivati kategoriju broja koji memorišete koristeći taster Levo ili Desno, a zatim pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

   Napomena: U ovom koraku ponuđena je ikona za E-mail ( ). Ona vam omogućava da memorišete e-mail adresu umesto broja telefona.

4. Izaberite lokaciju memorije, **SIM** ili **Telefon**, tako što ćete pritisnuti taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

   Napomena: Kada memorišete e-mail adresu, SIM kartica nije omogućena.

5. Unesite ime i pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

6. Unesite broj ili adresu koju želite da memorišete i pritisnite taster ℹ ili meki taster **Sačuvaj**.

7. Nastavite postupak od koraka 6 na strana 32 da biste memorisali broj.

Korišćenje opcija vezanih za unose iz telefonskog imenika

Kada pristupate nekom unosu iz telefonskog imenika, pritisnite taster *i* ili meki taster **Opcije** da biste pristupili opcijama za taj unos.

Dostupne su sledeće opcije:

Foto. pozivatelja: omogućava vam da odredite neku od fotografija koje ste snimili koristeći kameru za slikovnu identifikaciju poziva koja će se javiti na ekranu kada dobijete poziv sa izabranog broja telefona. Radi detaljnijih informacija o funkciji Kamere pročitajte strana 131.

Odaberi sliku: omogućava vam da izaberete fotografiju za određeni broj telefona.

Slikaj: omogućava vam da snimite novu fotografiju koja će biti korišćena kao identifikacija poziva.

Pogled: prikazuje fotografiju koju ste dodelili datom broju.

Obriši slike pozivatelja: poništava podešenu foto identifikaciju poziva za dati broj.

Izmeniti: omogućava vam da izmenite ime i/ili broj.

Izaberite **Jedan zapisi** da biste promenili ime i/ili broj telefona za izabrani unos. Ukoliko promenite ime, broj se memoriše zasebno sa novim imenom.

Izaberite **Svi zapisi** da biste promenili samo ime datog unosa.

Kopirati: omogućava vam da prekopirate broj na drugu lokaciju. Možete izabrati lokaciju memorije, SIM kartica ili Telefon, i broj lokacije.

Preslikaj: omogućava vam da prenesete broj u uobičajen način biranja broja. Koristite ovu opciju da biste birali broj koji je sličan onome u telefonskom imeniku, kao što je na primer različiti lokal u istoj kancelariji.

Koristite taster **C** da biste promenili broj na odgovarajući način; pogledajte strana 22 radi detaljnijih informacija. Kada ste spremni da birate broj, pritisnite taster .

Obrisati : omogućava vam da obrišete izabrani broj iz telefonskog imenika. Biće vam zatraženo da potvrdite da li želite da obrišete ime i broj tako što ćete pritisnuti taster *i* ili meki taster **Da**.

Grupa za pozivanje: omogućava vam da organizujete unose iz svog telefonskog imenika u korisničke grupe tako da vas telefon na specifičan način obaveštava kada vas zove osoba iz jedne od vaših grupa. Izaberite jednu od deset ponuđenih grupa.

Da biste izbacili unos iz neke grupe, izaberite opciju **Nema grupe**.

Radi detaljnijih informacija o tome kako da promenite karakteristike korisničke grupe, pogledajte strana 40.

Dodaj zapis: omogućava vam da dodate novi broj trenutno izabranom imenu.

Pozivanje broja iz telefonskog imenika

Kada memorišete brojeve telefona u telefonskom imeniku, možete ih lako i brzo birati tako što ćete koristiti lokacione brojeve koje ste im dodelili u telefonskom imeniku.

Da biste birali broj sa SIM kartice:

1. U pasivom režimu rada unesite lokacioni broj telefonskog broja koji želite da birate i pritisnite taster #.

   Pojavljuje se lista unosa iz SIM kartice.

2. Ukoliko je potrebno, krećite se kroz listu pomoću tastera Gore ili Dole.

3. Kada se na ekranu pojavi željeni broj pritisnite meki taster **Biraj**, taster , ili taster .

Da biste birali broj iz memorije telefona:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster **0**. Pojavljuje se **+**.

2. Unesite lokacioni broj željenog broja telefona i pritisnite taster .

   Pojavljuje se lista unosa iz memorije telefona.

3. Ukoliko je potrebno, krećite se kroz listu pomoću tastera Gore ili Dole.

4. Kada se na ekranu pojavi željeni broj pritisnite meki taster **Biraj**, taster , ili taster .

Brzo biranje

Možete dodeliti i do osam najčešće korišćenih brojeva telefona iz svog telefonskog imenika numeričkim tasterima (**2** do **9**), a zatim ih možete birati lako kad god poželite, jednostavno tako što ćete pritisnuti i držati odgovarajući numerički taster.

Podešavanje unosa za brzo biranje

1. Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, pritisnite meki taster **Imenik**.

2. Stanite na **Brzo biranje** do koga ćete doći pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite meki taster **Izbor** ili taster .

3. Izaberite taster kome ćete da dodelite broj za brzo biranje od tastera **2** do **9**, a zatim pritisnite meki taster **Izbor** ili taster .

   Napomena: Lokacija memorije 1 je rezervisana za broj vaše govorne pošte.

   Ukoliko ste već dodelili neki broj tom tasteru, meki taster **Opcije** zamenjuje meki taster **Izbor**. Pređite na korak 6.

4. Izaberite unos sa liste u telefonskom imeniku i pritisnite meki taster **Pogled** ili taster .

5. Ukoliko se u unosu nalazi više od jednog broja, izaberite jedan od njih koristeći taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite meki taster **Izbor** ili taster .

6. Kada tasteru dodelite broj možete koristiti sledeće opcije pritiskom na meki taster **Opcije** ili taster :

   - **Promeni**: omogućava vam da datom tasteru dodelite drugi broj.
   - **Obriši**: omogućava vam da poništite podešavanje tako da datom tasteru nije dodeljen ni jedan broj.
   - **Obriši sve**: omogućava vam da poništite podešavanja za sve tastere tako da ni jednom tasteru nisu dodeljeni brojevi.
   - **Broj**: omogućava vam da pogledate broj dodeljen datom tasteru. Možete pozvati taj broj tako što ćete pritisnuti taster .

7. Kada završite, pritisnite meki taster ili taster .

Brzo biranje iz telefonskog imenika

Da biste pomoću brzog biranja pozvali brojeve dodeljene tasterima **2** do **9**, pritisnite odgovarajući taster i držite ga.

Traženje i pozivanje broja iz telefonskog imenika

Pošto ste memorisali brojeve u telefonskom imeniku, možete ih tražiti na dva načina; prema imenu i prema korisničkoj grupi.

Traženje broja prema imenu

1. Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, pritisnite meki taster **Imenik**.
2. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor** kada je označeno **Traži**. Od vas se traži da unesete ime.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.

   Pojavljuje se lista imena u telefonskom imeniku, a označen je prvi unos koji odgovara slovima koja ste ukucali.

4.

Da biste	Pritisnite
pregledali označeni unos	taster *i* ili meki taster **Pogled**.
izabrali drugi unos	taster Gore ili Dole dok željeni unos ne postane označen.
tražili ime sa drugim početnim slovom	taster na kome se nalazi željeno slovo.

5. Kada pronađete unos, pritisnite taster ☎ da biste pozvali taj broj, ili pritisnite taster *i* ili meki taster **Opcije** kako biste pristupili opcijama vezanim za taj unos iz telefonskog imenika; radi detaljnijih informacija pogledajte strana 34.

Traženje broja prema korisničkoj grupi.

1. Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, pritisnite meki taster **Imenik**.
2. Idite na **Traženje grupe** tako što ćete pritiskati taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**. Od vas se traži da unesete ime grupe.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena grupe koju želite da nađete.

   Pojavljuje se lista korisničkih grupa počevši od prve grupe koja odgovara slovima koja ste ukucali.

4. Ukoliko je potrebno, idite do određene grupe pritiskajući taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Pogled**.

   Pojavljuje se lista imena iz telefonskog imenika koja pripadaju toj grupi.

5.

Da biste	Pritisnite
pregledali označeni unos	taster *i* ili meki taster **Pogled**.
izabrali drugi unos	taster Gore ili Dole dok željeni unos ne postane označen.

6. Kada pronašete unos, pritisnite taster ☎ da biste pozvali taj broj, ili pritisnite taster *i* ili meki taster **Opcije** kako biste pristupili opcijama vezanim za taj unos iz telefonskog imenika; radi detaljnijih informacija pogledajte strana 34.

Vršenje izmena u korisničkoj grupi

1. Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, pritisnite meki taster **Imenik**.
2. Idite na **Izmena grupe** tako što ćete pritiskati taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.
3. Krećite se kroz listu grupa pomoću tastera Gore ili Dole.
4. Kada označite željenu grupu, pritisnite taster ℹ ili meki taster **Opcije**.
5. Izaberite svaku opciju i promenite podešavanja prema potrebi. Dostupne su sledeće opcije:
   - **Ton poziva**: omogućava vam da podesite kojim će se tonom telefon oglašavati kada primate govorni poziv od neke osobe iz te grupe.
   - **Ton SMS**: omogućava vam da podesite kojim će se tonom telefon oglašavati kada primate poruku od neke osobe iz te grupe.
   - **Grafika**: omogućava vam da podesite koja će se ikona javljati na ekranu kada primate govorni poziv od neke osobe iz te grupe.
   - **Ime grupe**: omogućava vam da grupi dodelite ime. Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.
6. Kada završite, pritisnite **C** ili taster ⏻.

Brisanje svih unosa iz telefonskog imenika

Možete obrisati sve unose iz izabrane memorije ili iz obe memorije.

1. Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, pritisnite meki taster **Imenik**.
2. Idite na **Obriši sve** tako što ćete pritiskati taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.
3. Da biste postavili oznaku pored memorije koju želite da ispraznite, **Sve**, **SIM** ili **Telefon**, pritisnite taster ℹ.

   Oznaku možete ukloniti ponovnim pritiskom na taster ℹ.
4. Kada završite sa obeležavanjem memorije koju želite da ispraznite pritisnite meki taster **Obriši** da biste obrisali sve unose iz izabrane memorije.
5. Unesite šifru telefona i pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.

   Napomena: Šifra telefona je fabrički podešena na "00000000". Da biste je promenili, pogledajte strana 146.
6. Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite taster ℹ ili meki taster **Da**.

   Da biste odustali od brisanja, pritisnite meki taster **Ne**.
7. Kada se na ekranu ponovo pojavi potvrda, pritisnite taster ℹ ili meki taster **Da**.
8. Kada završite, pritisnite meki taster ↩ ili taster ⏻.

Provera statusa memorije

Možete proveriti koliko je imena i brojeva smešteno u telefonskom imeniku, kako na SIM kartici tako i u memoriji telefona. Možete videti i kapacitet obe memorije.

1. Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, pritisnite meki taster **Imenik**.
2. Izaberite opciju **Status memorije** tako što ćete pritiskati taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.
3. Pritiskajte taster Gore ili Dole da biste videli broj postojećih unosa kao i ukupan broj mogućih unosa u memoriji SIM kartice i memoriji telefona.
4. Kada završite, pritisnite meki taster ili taster .

Korišćenje usluge pozivanja brojeva servisa

Možete pregledati listu uslužnih brojeva, brojeva servisa (Service Dialling Numbers—SDN) koju nudi vaš provajder mreže. To su brojevi telefona za hitne slučajeve, obaveštenja i brojevi govorne pošte.

1. Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, pritisnite meki taster **Imenik**.
2. Izaberite opciju **SDN** do koje ćete doći pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.
3. Krećite se kroz brojeve pomoću tastera Gore ili Dole.
4. Da biste pozvali broj na ekranu, pritisnite taster *i* ili meki taster **Biraj**.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo ukoliko vaša SIM kartica podržava uslugu pozivanja brojeva servisa (SDN).

Unošenje teksta

Prilikom korišćenja telefona, često ćete morati da unosite tekst, kao na primer kada memorišete ime u telefonski imenik, kreirate svoju pozdravnu poruku ili planirate događaje u kalendaru. Možete uneti alfanumeričke karaktere koristeći tastaturu na telefonskom aparatu.

Vaš telefon ima sledeće načine unošenja teksta:

- **T9 način**

  Ovaj način vam omogućava da unesete reči samo jednim pritiskom tastera za jedno slovo. Na svakom tasteru na tastaturi nalazi se više od jednog slova; na primer, pritiskanjem tastera **5** možete uneti J, K, ili L. Međutim, T9 način automatski poredi niz karaktera koje ste otkucali sa internim lingvističkim rečnikom kako bi identifikovao ispravnu reč i na taj način omogućava pisanje reči sa daleko manje pritiskanja tastera nego što je potrebno u tradicionalnom abecednom načinu.

- **Abecedni način**

  Ovaj način vam omogućava da unesete slova pritiskanjem tastera na kojima se nalazi slovo koje želite da unesete. Pritisnite taster jednom, dva, tri ili četiri puta sve dok se željeno slovo ne pojavi na ekranu.

- **Numerički način**

  Ovaj način vam omogućava da unesete brojeve.

- **Način za unošenje simbola**

  Ovaj način vam omogućava da unesete razne simbole i specijalne karaktere.

Promena načina unošenja teksta

Kada se nalazite u polju za unos karaktera, primetićete indikator načina unošenja teksta na ekranu.

Primer: Pisanje tekstualne poruke

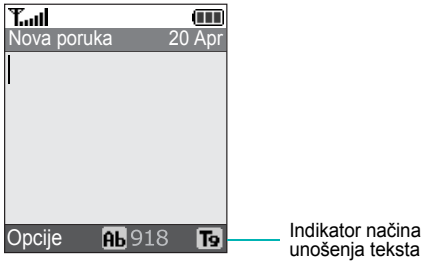

Da biste izabrali	Pritiskajte desni meki taster dok se
T9 način	se T9 ne pojavi. Pogledati strana 45.
Abecedni način	se A ne pojavi. Pogledati strana 47.
Numerički način	se 1 ne pojavi. Pogledati strana 48.
Način za unošenje simbola	se ne pojavi lista simbola. Pogledati strana 48.

Napomena: Dodatni način unošenja teksta može biti dostupan u zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite.Da biste koristili režim za unos teksta koji odgovora zemlji u kojoj se nalazite, pritisnite i držite taster * u Abecednom režimu.

Korišćenje T9 načina

T9 je prediktivno način unošenja teksta koji vam omogućava da ukucate bilo koji karakter jednim pritiskom tastera. Ovaj način unošenja teksta se zasniva na rečniku koji je ugrađen u telefonski aparat.

Da biste uneli reč koristeći T9 način:

1. Kada ste u T9 režimu rada, započnite pisanje reči pritiskajući tastere **2** do **9**. Svaki taster pritisnite samo jednom za svako slovo.

   Primer: Da biste uneli "Hello" koristeći T9 način, pritisnite tastere **4**, **3**, **5**, **5** i **6**.

   Reč koju unosite se pojavljuje na ekranu. Ona se može menjati pritiskom na svaki taster.

2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili da brišete otkucane karaktere.

3. Kada se na ekranu pojavi ispravno napisana reč, pređite na korak 4.

   Ukoliko se na ekranu pojavi neispravna reč, pritiskajte taster **0** ili taster Gore ili Dole sve dok se na ekranu ne pojave alternativne reči za karaktere koje ste pritisnuli.

   Primer: I reč "Of" i "Me" koriste tastere **6** i **3**. Na ekranu se prvo prikazuje najčešće korišćena reč.

4. Napravite razmak tako što ćete pritisnuti taster # i počnite da unosite sledeću reč.

Da biste dodali novu reč u T9 rečnik:

1. Pošto ste otkucali tastere koji odgovaraju reči koju želite da unesete, pritisnite taster **0** ili taster Dole da bi se pojavile druge ponuđene reči.
2. Kada pritisnete taster **0** ili taster Dole na poslednjoj ponuđenoj reči, na donjem delu ekrana se pojavljuje **Dodaj**. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Dodaj**.
3. Ukoliko je potrebno, izbrišite reč koristeći taster **C** i unesite reč koju želite da dodate koristeći abecedni način unošenja teksta. Pogledati strana 47.
4. Pritisnite meki taster **OK**.

   Reč je unesena u T9 rečnik i postaje prva reč koju rečnik nudi kada pritisnete odgovarajući niz tastera.

Napomena: Ova funkcija može biti nedostupna za neke jezike.

- Da biste uneli tačke, crtice ili apostrofe, pritisnite taster **1**. T9 način primenjuje gramatička pravila kako bi obezbedio korišćenje pravilne interpunkcije.
- Da biste promenili veličinu slova u T9 režimu, koristite taster *. Postoje tri različite veličine slova; Velika slova na početku reči (Ab), Velika slova (AB), i Mala slova (ab).
- Možete pomerati kursor pomoću tastera Levo i Desno. Da biste obrisali slova, pritisnite taster **C**. Pritisnite i držite taster **C** kako biste obrisali sve sa ekrana.

Korišćenje abecednog načina

Koristite tastere **1** do **0** da biste uneli tekst.

1. Pritiskajte tastere na kojima se nalaze slova koja želite da unesete:

   - Jednom za prvo slovo
   - Dva puta za drugo slovo
   - I tako dalje

2. Ukucajte druga slova na isti način.

Napomena: Kursor se pomera u desno kada pritisnete drugi taster. Kada unosite isto slovo dva puta ili različito slovo sa istog tastera, sačekajte nekoliko sekundi da se kursor automatski pomeri na desno, a onda otkucajte sledeće slovo.

Radi detaljnijih informacija o ponuđenim karakterima pogledajte donju tabelu:

Taster	Karakteri u redosledu u kome se pojavljuju na ekranu	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Razmak + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Napomena: Karakteri koji su dostupni u Abecednom načinu unošenja teksta se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje.

- Da biste uneli razmak, pritisnite taster #.
- Da biste promenili veličinu slova u Abecednom režimu, koristite taster *. Postoje tri različite veličine slova; Velika slova na početku reči (Ab), Velika slova (AB), i Mala slova (ab).
- Možete pomerati kursor pomoću tastera Levo i Desno. Da biste obrisali slova, pritisnite taster **C**. Pritisnite i držite taster **C** kako biste obrisali sve sa ekrana.

Napomena: Da biste ušli ili izašli iz nekog dodatnog režima za unos teksta odgovarajućeg zemlji u kojoj se nalazite, pritisnite i držite taster *.

Korišćenje numeričkog načina

Numerički način vam omogućava da unesete brojeve u tekstualnu poruku. Pritiskajte tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Korišćenje načina za unošenje simbola

Način za unošenje simbola vam omogućava da unesete simbole u tekstualnu poruku.

Da biste	**Pritisnite**
izabrali simbol	odgovarajući numerički taster.
prikazali više simbola	taster Gore ili Dole.
uneli simbol(e) u poruku	taster *i* ili meki taster **OK**.
obrisali simbol(e)	taster **C**. Kada je polje za unos teksta prazno, ovim tasterom izlazite iz režima za unošenje simbola.

Opcije u toku poziva

Vaš telefonski aparat poseduje različite kontrolne funkcije koje možete koristiti u toku poziva.

Stavljanje poziva na čekanje

Dolazni poziv možete staviti na čekanje kada god želite. Možete obaviti drugi poziv dok je jedan već u toku, ukoliko vaša mreža podržava ovu uslugu.

Da biste poziv stavili na čekanje, jednostavno pritisnite meki taster **Zadrži**. Poziv možete ponovo aktivirati u bilo kom trenutku tako što ćete pritisnuti meki taster **Preuzmi**.

Da biste pozvali određeni broj kada je jedan poziv već u toku:

1. Unesite broj telefona koji želite da pozovete ili ga potražite u telefonskom imeniku.

   Detaljnije informacije o traženju broja u telefonskom imeniku pročitajte na strana 38.

2. Pritisnite taster da biste pozvali još jedan broj.

   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.

Ili,

1. Stavite tekući poziv na čekanje tako što ćete pritisnuti meki taster **Zadrži**.

2. Pozovite drugi broj na uobičajen način.

Kada istovremeno imate aktivan poziv i poziv na čekanju, možete se prebacivati sa jednog poziva na drugi tako što ćete aktivirati onaj koji je bio na čekanju i obrnuto.

Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, jednostavno pritisnite meki taster **Zameni**.

Tekući poziv se stavlja na čekanje, a poziv na čekanju se ponovo aktivira tako da možete nastaviti razgovor sa tom osobom.

Kada želite da prekinete vezu, završite i jedan i drugi poziv na uobičajen način, pritiskom na taster .

Korišćenje funkcija menija

U toku poziva možete pristupiti glavnim funkcijama menija.

1. Pritisnite taster ili meki taster **Opcije**.
2. Pritisnite taster ili meki taster **OK** kada je označena opcija **Meni**.
3. Pritiskajte tasteri za navigaciju da biste se kretali kroz listu menija.

   Napomena: Neke menije ne možete koristiti u toku poziva. Oni su predstavljeni na listi kao neaktivni.

Radi detaljnijih informacija o raspoloživim funkcijama menija, pogledajte listu na strana 58.

Isključivanje mikrofona (Isključen zvuk)

Možete privremeno isključiti mikrofon na svom telefonskom aparatu tako da vas druga osoba ne vezi ne čuje.

Primer: Želite nešto da kažete osobi prisutnoj u prostoriji, ali ne želite da vas osoba na vezi čuje.

Da biste mikrofon privremeno isključili:

1. Pritisnite taster ili meki taster **Opcije**.
2. Pritisnite taster Dole da biste izabrali opciju **Bez zvuka**.
3. Pritisnite taster ili meki taster **OK**.

   Sagovornik više ne može da vas čuje.

Da biste mikrofon ponovo uključili:

1. Pritisnite taster ili meki taster **Opcije**.
2. Ukoliko je potrebno, pritisnite taster Dole da biste izabrali opciju **Sa zvukom**.
3. Pritisnite taster ili meki taster **OK**.

   Sagovornik ponovo može da vas čuje.

Isključivanje ili slanje tonova tastature

Ove opcije vam omogućavaju da isključite i uključite tonove tastature. Ukoliko je izabrana opcija **Tasteri za prigušenje**, vaš telefon neće prenositi DTMF (Dual Tone Multi-Frequency, Dualne multifrekventne tonove) tonove tastera, što vam omogućava da nečujno pritiskate tastere u toku poziva.

Napomena: Da biste komunicirali sa telefonskom "sekretaricom" ili kompjuterizovanim telefonskim sistemima, morate izabrati opciju **Tasteri za slanje**.

Slanje niza DTMF tonova

DTMF tonove možete poslati grupno pošto ste uneli čitav broj koji želite da pošaljete.

Ova opcija je korisna za unošenje šifre ili broja računa kada zovete automatizovani sistem, kao što je sistem za bankarske usluge.

Da biste poslali DTMF tonove:

1. Kada se konektujete na teleservis sistem pritisnite taster *i* ili meki taster **Opcije**.
2. Pritisnite taster Dole da biste izabrali opciju **Pošalji DTMF**.
3. Pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.
4. Unesite broj koji želite da pošaljete i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

   Tonovi su poslati.

Traženje broja u telefonskom imeniku

Možete tražiti određeni broj telefona u telefonskom imeniku u toku poziva.

1. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Opcije**.
2. Pritisnite taster Dole da biste izabrali opciju **Imenik**.
3. Pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

   Pojavljuje se lista unosa u telefonskom imeniku.
4. Ukucajte ime koje želite da pronađete.

   Ukoliko ukucate prvih nekoliko slova imena, pojavljuju se imena iz telefonskog imenika koja počinju slovima koja ste ukucali.
5. Da biste pogledali označeni unos, pritisnite taster *i* ili meki taster **Pogled**.

Radi detaljnijih informacija o karakteristikama telefonskog imenika pročitajte strana 31.

Poziv na čekanju

Možete primiti dolazni poziv iako je već jedan u toku, ukoliko vaša mreža podržava ovu uslugu i ukoliko ste podesili meni **Poziv na čekanju** (**Meni 3.3**) u **Aktiviraj**; pogledati strana 74. Čućete ton koji vas obaveštava da imate dolazni poziv na čekanju.

Da biste primili drugi poziv kada je jedan već u toku:

1. Pritisnite taster da biste odgovorili na dolazni poziv. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, pritisnite meki taster **Zameni**.
3. Da biste prekinuli vezu na čekanju, pritisnite taster ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Završi poziv na čekanju**.

   Da biste prekinuli tekući poziv, pritisnite taster .

Uspostavljanje konferencijske veze

Istovremeni razgovor sa više sagovornika je usluga mreže koja omogućava da čak šestoro ljudi istovremeno učestvuje u razgovoru ili konferencijskoj vezi. Radi detaljnijih informacija o tome kako možete da se pretplatite na ovu uslugu, obratite se svom provajderu.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. Pozovite prvog učesnika na uobičajen način.
2. Pozovite drugog učesnika na uobičajen način. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
3. Da biste prvog učesnika uključili u konferencijsku vezu pritisnite taster ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite taster ili meki taster **OK**.
4. Da biste uveli novu osobu u konferencijski razgovor, pozovite tu osobu na uobičajen način i pritisnite taster ili meki taster **Opcije**. Izaberite opciju **Pridruži** i pritisnite taster ili meki taster **OK**.

Možete uključiti osobe koje vas zovu tako što ćete odgovoriti na poziv pritiskom na taster ili meki taster **Opcije**, i biranjem opcije **Pridruži**. Ukoliko je potrebno ponovi.

Privatni razgovor sa jednim od učesnika

1. Pritisnite taster ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Izaberi jedan**. Pritisnite taster .

   Pojavljuje se lista učesnika na vezi.
2. Označite jednu osobu sa liste koristeći taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster .

3. Kada je opcija **Privatno** označena, pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.

   Sada možete privatno razgovarati sa željenom osobom. Ostali učesnici mogu i dalje razgovarati međusobno.

4. Da biste se ponovo uključili u konferencijsku vezu pritisnite taster ℹ ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.

   Sada svi učesnici konferencijske veze mogu čuti jedni druge.

Isključivanje jednog učesnika

1. Pritisnite taster ℹ ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Izaberi jedan**. Pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.

   Pojavljuje se lista učesnika na vezi.

2. Označite jednu osobu sa liste koristeći taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster ☎.

3. Pritisnite taster Dole da biste izabrali opciju **Ukloniti** i pritisnite ℹ taster ili meki taster **OK**.

   Veza sa tim učesnikom se prekida, ali možete nastaviti razgovor sa ostalim učesnicima.

4. Kada želite da završite konferencijsku vezu, zatvorite telefonski aparat ili pritisnite taster ☎\⏻.

Korišćenje menija

Ovaj telefonski aparat nudi spektar funkcija koje vam omogućavaju da ga podesite prema sopstvenim potrebama. Ove funkcije su smeštene u menijima i podmenijima.

Menijima i podmenijima možete pristupiti krećući se kroz njih pomoću tastera za upravljanje ili koristeći prečice.

Pristup funkcijama menija pretraživanjem

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite meki taster **Meni** kako biste pristupili režimu rada Meni.

2. Krećite se pomoću tastera za navigaciju kako biste došli do glavnog menija, **Podešavanje telefona** na primer. Pritisnite taster ℹ da biste ušli u meni.

   Napomena: Kada izaberete glavni meni, levi meki taster vam omogućava da brzo uđete u jedan od njegovih podmenija.

3. Ukoliko meni sadrži neke podmenije, **Jezik** na primer, možete im pristupiti krećući se kroz njih koristeći taster Gore ili Dole, a zatim pritisnuvši taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

   Ukoliko izabrani meni sadrži dodatne opcije, ponovite ovaj korak.

4.

Da biste	Pritisnite
da bi ste se kretali kroz menije	taster Gore ili Dole, ili koristite tastere za podešavanje jačine tona.
da bi potvrdili izabrano podešavanje	taster ℹ ili meki taster **Izbor**.
da bi ste se vratili na prethodni nivo menija	taster **C** ili meki taster ↩.
da bi izašli iz menija bez menjanja podešavanja	taster ☎\⏻.

Korišćenje prečica

Meniji, podmeniji i opcije su numerisani i možete im brzo pristupiti koristeći brojeve koji predstavljaju njihove prečice. Da biste pristupili bilo kom od glavnih menija pritiskajte numeričke tastere (**1** do **9**) koji odgovaraju njihovoj lokaciji na ekranu.

Pritisnite meki taster **Meni** i ukucajte broj menija koji želite.

Napomena: Lista numeričkih prečica za svaki meni data je na strana 59. One možda ne odgovaraju broju menija na telefonskom aparatu što zavisi od usluga koje podržava vaša SIM kartica.

Primer: Pristup meniju **Jezik**.

1. Pritisnite meki taster **Meni**.
2. Pritisnite taster **9** za **Podešavanje telefona**.
3. Pritisnite taster **5** za **Jezik**.

   Na ekranu se prikazuju ponuđeni jezici.

Lista funkcija menija

Data lista predstavlja strukturu menija, broj svake opcije kao i stranu na kojoj možete naći opis svake od navedenih funkcija.

Napomena: Ukoliko koristite SIM AT karticu koja omogućava dodatne usluge, meni **SIM AT** se otvara na ekranu kada pritisnete meki taster **Meni** da biste pristupili režimu rada Meni. Radi detaljnijih informacija pročitajte uputstva vezana za SIM karticu.

1. SIM AT*

2. Izveštaji poziva (pogledati strana 65)

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Pozivani brojevi
- 2.4 Obrisati sve
- 2.5 Vreme poziva
  - 2.5.1 Trajanje poslednjeg poziva
  - 2.5.2 Ukupno poslato
  - 2.5.3 Ukupno primljeno
  - 2.5.4 Poništi tajmere
- 2.6 Troškovi poziva*
  - 2.6.1 Cena poslednjeg poziva
  - 2.6.2 Ukupna cena
  - 2.6.3 Maksimalna cena
  - 2.6.4 Poništi brojače
  - 2.6.5 Podesi maksimalnu cenu
  - 2.6.6 Cena/jedinici

3. Mrežne usluge (pogledati strana 70)

- 3.1 Preusmeravanje poziva
  - 3.1.1 Uvek preusmeri poziv
  - 3.1.2 Zauzeto
  - 3.1.3 Nema odgovora
  - 3.1.4 Nije u dometu
  - 3.1.5 Otkaži sve
- 3.2 Servis zabrane poziva
  - 3.2.1 Svi Odlazeći
  - 3.2.2 Međunarodni
  - 3.2.3 Međunarodni osim domaćih
  - 3.2.4 Svi dolazeći
  - 3.2.5 Dolazni dok je u inostranstvu
  - 3.2.6 Otkaži sve
  - 3.2.7 Promeni lozinku zabrane poziva

* Moguće je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

3. Mrežne usluge (nastavak)

- 3.3 Poziv na čekanju
  - 3.3.1 Govorni pozivi
  - 3.3.2 "Data" pozivi
  - 3.3.3 Otkaži sve
- 3.4 Izbor mreže
  - 3.4.1 Automatski
  - 3.4.2 Ručno
- 3.5 Identifikacija poziva
  - 3.5.1 Osnovno podešavanje
  - 3.5.2 Sakri broj
  - 3.5.3 Pošalji broj
- 3.6 Zatvorena grupa korisnika
  - 3.6.1 Lista indeksa
  - 3.6.2 Spoljni pristup
  - 3.6.3 Osnovna grupa
  - 3.6.4 Deaktiviraj*

4. Podešavanje zvuka (pogledati strana 78)

- 4.1 Melodije zvona
- 4.2 Jačina zvona
- 4.3 Tip upozorenja
- 4.4 Ton tastature
- 4.5 Ton poruke
  - 4.5.1 SMS Ton
  - 4.5.2 Ton CB poruke
  - 4.5.3 MMS Ton
  - 4.5.4 Ponavljanje
- 4.6 Ton poklopca
- 4.7 Isključi/Uključi
- 4.8 Upozori na poziv
- 4.9 Dodatni tonovi

* Ponuđeno samo ako je funkcija Zatvorena korisnička grupa aktivna.

5. Poruke (pogledati strana 83)

- 5.1 Tekst poruke
  - 5.1.1 Nova poruka
  - 5.1.2 Dolazne poruke
  - 5.1.3 Odlazne poruke
  - 5.1.4 Obrasci
  - 5.1.5 Podešavanja
- 5.2 Multimedijalne poruke
  - 5.2.1 Nova poruka
  - 5.2.2 Dolazne poruke
  - 5.2.3 Odlazne poruke
  - 5.2.4 Nacrt
  - 5.2.5 Obrasci
  - 5.2.6 Podešavanja
  - 5.2.7 MMS profil
- 5.3 Push poruka
  - 5.3.1 Dolazne poruke
  - 5.3.2 Primi
  - 5.3.3 Obriši sve
- 5.4 Obriši sve
  - 5.4.1 Tekst poruke
  - 5.4.2 Multimedijalne poruke
- 5.5 Govorna pošta
  - 5.5.1 Poveži sa govornim serverom
  - 5.5.2 Broj govornog servera
- 5.6 Info usluge mreže
  - 5.6.1 Pročitaj
  - 5.6.2 Primi
  - 5.6.3 Lista kanala
  - 5.6.4 Jezik
- 5.7 Status memorije
  - 5.7.1 Tekst poruke
  - 5.7.2 Multimedijalne poruke

6. Zabava (pogledati strana 107)

- 6.1 WAP pretraživač
  - 6.1.1 Početna strana
  - 6.1.2 Bookmarks
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP profil
  - 6.1.5 Obriši keš
- 6.2 Igre
- 6.3 Zvuci
- 6.4 Slike
- 6.5 Obriši sve
- 6.6 Status memorije
  - 6.6.1 Igre
  - 6.6.2 Zvuci i igre

7. Planer (pogledati strana 119)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Jednom
  - 7.1.2 Dnevni
  - 7.1.3 Jutarnji alarm
  - 7.1.4 Poništi alarm
  - 7.1.5 Automatsko uključivanje
- 7.2 Kalendar
- 7.3 Vreme i datum
  - 7.3.1 Podesi vreme
  - 7.3.2 Podesi datum
  - 7.3.3 Svetsko vreme
  - 7.3.4 Format vremena
  - 7.3.5 Opcije displeja
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Lista obaveza
- 7.6 Glasovni zapis
  - 7.6.1 Snimi glas
  - 7.6.2 Glasovna lista
  - 7.6.3 Obriši sve
  - 7.6.4 Status memorije
- 7.7 Konvertor valuta

8. Kamera (pogledati strana 131)

- 8.1 Slikaj
- 8.2 Moje Slike
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Snimanje
  - 8.3.2 Video zapis
- 8.4 Status memorije

9. Podešavanje telefona (pogledati strana 140)

- 9.1 IC aktiviraj
- 9.2 Podešavanje ekrana
  - 9.2.1 Pozadina
  - 9.2.2 Spoljni LCD
  - 9.2.3 Stil menija
  - 9.2.4 Svetlo pozadine
  - 9.2.5 Svetlo usluge
  - 9.2.6 Grafički logo
- 9.3 Pozdravna poruka
- 9.4 Sopstveni broj
- 9.5 Jezik
- 9.6 Sigurnost
  - 9.6.1 Provera PIN-a
  - 9.6.2 Promena PIN-a
  - 9.6.3 Zaključavanje telefona
  - 9.6.4 Promena šifre
  - 9.6.5 Privatno
  - 9.6.6 Zaključavanje SIM kartice
  - 9.6.7 FDN mod*
  - 9.6.8 Promena PIN2*
- 9.7 Dodatna podešavanja
- 9.8 Prečica
- 9.9 Ponovno podešavanje

* Moguće je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

SIM AT

Ovaj meni je dostupan ukoliko koristite SIM AT karticu koja omogućava dodatne usluge, kao što su usluge vesti, vremenske prognoze, zabave i informacije o lokaciji. Dostupne usluge mogu varirati u zavisnosti od planova vašeg provajdera.

Radi detaljnijih informacija pročitajte uputstva vezana za vašu SIM karticu ili se obratite svom provajderu.

Izveštaji poziva

U ovom meniju možete pregledati:

- pozive koje ste propustili, primili ili brojeve koje ste birali.
- trajanje vaših poziva.
- cenu vaših poziva.*

Napomene:
- Brojevima u tri tipa registara poziva možete pristupiti pritiskom na taster u pasivnom režimu rada.
- Broj registrovanih poziva koje telefon može da sačuva može varirati u zavisnosti od vaše SIM kartice.

Propušteni pozivi *(Meni 2.1)*

Ovaj meni vam omogućava da pregledate poslednjih 20 brojeva telefona sa kojih ste pozivani, ali na čije pozive niste odgovorili.

Broj telefona ili ime, ukoliko su dostupni, prikazani su zajedno sa vremenom i datumom kada je poziv primljen.

Pritiskom na taster *i* ili meki taster **Opcije** možete:

- izmeniti broj, ukoliko je dostupan, ili ga birati ili sačuvati u telefonskom imeniku.
- izbrisati poziv sa liste.

Možete i pozvati taj broj tako što ćete pritisnuti taster .

* Moguće je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

Primljeni pozivi *(Meni 2.2)*

Ovaj meni vam omogućava da pregledate poslednjih 20 brojeva telefona sa kojih ste primili pozive.

Broj telefona ili ime, ukoliko su dostupni, prikazani su zajedno sa vremenom i datumom kada je poziv primljen.

Pritiskom na taster *i* ili meki taster **Opcije** možete:

- izmeniti broj, ukoliko je dostupan, ili ga birati ili sačuvati u telefonskom imeniku.
- izbrisati poziv sa liste.

Možete i pozvati taj broj tako što ćete pritisnuti taster .

Pozivani brojevi *(Meni 2.3)*

Ovaj meni vam omogućava da pregledate poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali.

Broj telefona ili ime, ukoliko su dostupni, prikazani su zajedno sa vremenom i datumom kada ste taj broj pozvali.

Pritiskom na taster *i* ili meki taster **Opcije** možete:

- izmeniti broj i birati ga ili sačuvati u telefonskom imeniku.
- izbrisati poziv sa liste.

Možete i pozvati taj broj tako što ćete pritisnuti taster .

Obrisati sve *(Meni 2.4)*

Ovaj meni vam omogućava da iz svih registara obrišete sve pozive. Možete takođe obrisati sve registrovane pozive istovremeno.

1.

Da biste	**Pritisnite**
izabrali registar poziva koje želite da obrišete	taster Gore ili Dole. Obrisali pozive iz svih registara poziva, izaberite **Svi pozivi**.
postavili oznaku	taster *i* .
uklonili oznaku	taster *i* ponovo.

2. Pritisnite meki taster **Obriši** da biste obrisali označene registre.
3. Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite taster *i* ili meki taster **Da** radi potvrde.
4. Kada se na ekranu ponovo pojavi potvrda, pritisnite taster *i* ili meki taster **Da**.

Vreme poziva *(Meni 2.5)*

Ovaj meni vam omogućava da pogledate trajanje dolaznih i odlaznih poziva.

Napomena: Stvarni račun za razgovore koji ispostavlja vaš provajder usluge može da varira u zavisnosti od mogućnosti mreže, zaokruživanja računa za naplatu i tako dalje.

Dostupni su sledeći merači:

Trajanje poslednjeg poziva: pokazuje dužinu poslednjeg poziva.

Ukupno poslato: pokazuje ukupno trajanje svih odlaznih poziva od trenutka kada je merač poziva poslednji put podešen.

Ukupno primljeno: pokazuje ukupno trajanje svih primljenih poziva od trenutka kada je mera; poziva poslednji put podešen.

Poništi tajmere: omogućava vam da ponovo podesite merače poziva. Prvo morate uneti šifru telefona, a zatim pritisnuti taster **i** ili meki taster **OK**.

Napomena: Šifra je fabrički podešena na "00000000". Da biste je promenili, pogledajte strana 146.

Troškovi poziva *(Meni 2.6)*

Ova usluga mreže vam omogućava da pogledate troškove poziva. Može se desiti da ovaj meni ne bude ponuđen, u zavisnosti od vaše SIM kartice.

Dostupne su sledeće opcije:

Cena poslednjeg poziva: pokazuje cenu poslednjeg odlaznog poziva.

Ukupna cena: pokazuje ukupne troškove svih odlaznih poziva od trenutka kada je brojač impulsa poslednji put podešen. Ukoliko ukupni troškovi premašuju maksimalni iznos podešen u opciji **Podesi maksimalnu cenu** ne možete pozivati brojeve sve dok ponovo ne podesite brojač impulsa.

Maksimalna cena: pokazuje maksimalan iznos podešen u opciji **Podesi maksimalnu cenu**. Vidi dole.

Poništi brojače: omogućava vam da ponovo podesite brojače impulsa. Prvo morate uneti svoj PIN2 kod (pogledati strana 156), a zatim pritisnuti taster **i** ili meki taster **OK**.

Podesi maksimalnu cenu: omogućava vam da unesete maksimalne dozvoljene troškove za svoje pozive. Prvo morate uneti svoj PIN2 kod (pogledati strana 156), a zatim pritisnuti taster **i** ili meki taster **OK**.

Cena/jedinici: omogućava vam da podesite cenu jedne jedinice; ova cena po jedinici se primenjuje kada računate troškove svojih poziva. Prvo morate uneti svoj PIN2 kod (pogledati strana 156), a zatim pritisnuti taster **i** ili meki taster **OK**.

Mrežne usluge

Ove funkcije menija su usluge mreže. Obratite se svom provajderu da biste proverili da li su one dostupne i da biste se pretplatili na njih ako želite.

Preusmeravanje poziva *(Meni 3.1)*

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmereni na broj koji sami odredite.

Primer: Možda ćete poželeti da preusmerite poslovne pozive na broj telefona kolege dok ste na odmoru.

Da biste podesili opcije preusmeravanja poziva:

1. Izaberite opciju preusmeravanja poziva pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.

   Dostupne su sledeće opcije:

   - **Uvek preusmeri poziv**: svi pozivi se preusmeravaju.
   - **Zauzeto**: pozivi se preusmeravaju kada ste na drugoj vezi.
   - **Nema odgovora** : pozivi se preusmeravaju kada ne želite da odgovorite na poziv.
   - **Nije u dometu**: pozivi se preusmeravaju kada se ne nalazite u području koje pokriva vaš provajder ili kada vam je telefon isključen.
   - **Otkaži sve**: sve opcije preusmeravanja poziva su obustavljene.

2. Izaberite tip poziva, govorne ili "data" pozive, pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.

Na ekranu se pojavljuje trenutni status. Ukoliko je data opcija već podešena, na ekranu se pojavljuje broj telefona na koji se preusmeravaju pozivi.

3.

Da biste	**Pritisnite**
aktivirali preusmeravanje poziva	meki taster **Aktiviraj**. Pređite na korak 4.
promenili broj koji se poziva	taster **i**. Pređite na korak 4.
obustavili preusmeravanje poziva	meki taster **Obustavi**.

4. Unesite broj telefona na koji treba preusmeriti pozive i pritisnite taster **i** ili meki taster **OK**.

   Da biste uneli međunarodni kod, pritisnite taster **0** dok se ne pojavi **+** znak.

5. Ukoliko izaberete **Nema odgovora** u koraku 1, izaberite koliko dugo će mreža čekati pre nego što preusmeri poziv i pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Servis zabrane poziva *(Meni 3.2)*

Zabrana poziva je usluga mreže koja vam omogućava da ograničite svoje pozive.

Da biste podesili opcije zabrane poziva:

1. Izaberite opciju zabrane poziva pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.

   Dostupne su sledeće opcije:

   - **Svi Odlazeći**: ne možete pozivati.
   - **Međunarodni**: ne možete uspostavljati međunarodne veze.
   - **Međunarodni osim domaćih**: kada ste u inostranstvu, možete pozivati samo brojeve telefona u zemlji u kojoj ste i one u zemlji iz koje dolazite, to jest gde se nalaze vaša lokalna mreža i provajder.
   - **Svi dolazeći**: ne možete primati pozive.
   - **Dolazni dok je u inostranstvu**: ne možete primati pozive dok koristite telefon van područja koje pokriva vaša lokalna mreža.
   - **Otkaži sve**: sva podešavanja vezana za zabranu poziva se ukidaju; možete pozivati i primati pozive na uobičajen način.
   - **Promeni lozinku zabrane poziva**: možete podesiti i promeniti šifru zabrane poziva koju ste dobili od svog provajdera uz pomoć ove opcije. Morate uneti trenutnu šifru pre nego što definišete novu.

2. Izaberite tip poziva, govorne ili "data" pozive, pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.

3. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Aktiviraj** da biste potvrdili podešavanja.

4. Unesite šifru za zabranu poziva koju ste dobili od svog provajdera.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Da biste poništili određena podešavanja vezana za zabranu poziva:

1. Izaberite opciju zabrane poziva koju želite da poništite.

2. Izaberite tip poziva na koji se ova opcija odnosi.

3. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Deaktiviraj**.

4. Unesite šifru za zabranu poziva koju ste dobili od svog provajdera.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Poziv na čekanju *(Meni 3.3)*

Ova usluga mreže vas obaveštava da neko pokušava da vas dobije dok ste na drugoj liniji.

Možete podesiti pojedinačne opcije poziva na čekanju za govorne i/ili "data" pozive:

Da biste podesili opcije za pozive na čekanju:

1. Izaberite tip poziva, govorni ili "data" pozivi, na koje želite da primenite opciju poziva na čekanju pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.

   Na ekranu se pojavljuje obaveštenje da li ste opciju poziva na čekanju aktivirali ili obustavili.

2. Funkciju poziva na čekanju možete aktivirati ili obustaviti, ukoliko je potrebno, koristeći meki taster **Aktiviraj** ili **Deaktiviraj**.

   Da biste se vratili na prethodni ekran pritisnite meki taster .

Možete takođe poništiti sva podešavanja vezana za pozive na čekanju tako što ćete izabrati opciju **Otkaži sve**.

Izbor mreže *(Meni 3.4)*

Funkcija izbora mreže vam omogućava da automatski ili ručno izaberete mrežu koju ćete koristiti kada ste u roaming-u, izvan dometa sopstvene mreže.

Napomena: Možete izabrati mrežu neke druge zemlje samo ukoliko postoji pravosnažni ugovor o roamingu između vaše i date zemlje.

Da biste automatski ili ručno birali mrežu koju ćete koristiti dok ste u roamingu:

1. Kada se **Izbor mreže** pojavi na ekranu, pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.

2. Pritiskajte taster Gore ili Dole dok se ne označi odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

   Ukoliko izaberete **Automatski**, bićete povezani na prvu dostupnu mrežu kada ste u roamingu.

   Ukoliko izaberete **Ručno**, pređite na korak 3.

3. Pritiskajte taster Gore ili Dole dok se ne označi željena mreža, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**. Telefon će tražiti datu mrežu i bićete povezani na nju.

Identifikacija poziva *(Meni 3.5)*

Možete sprečiti da se vaš broj telefona prikazuje na ekranu telefona osobe koja prima vaš poziv.

Napomena: Neke mreže ne dopuštaju korisniku da promeni ovo podešavanje.

Dostupne su sledeće opcije:

Osnovno podešavanje: koristi se podrazumevano podešavanje koje obezbeđuje vaša mreža.

Sakri broj: vaš broj telefona se ne prikazuje na ekranu telefona osobe koju zovete.

Pošalji broj: vaš broj telefona se šalje svaki put kada nekoga pozovete.

Zatvorena grupa korisnika *(Meni 3.6)*

Ova usluga mreže vam omogućava da ograničite dolazne i odlazne pozive na odabranu grupu korisnika. Možete kreirati do deset korisničkih grupa.

Radi detaljnijih informacija o tome kako se kreira i koristi zatvorena korisnička grupa, obratite se svom provajderu.

Primer: Kompanija podeli SIM kartice svojim zaposlenima i želi da ograniči odlazne pozive na članove istog tima.

Aktiviranje zatvorene korisničke grupe

Ukoliko izaberete meni **Zatvorena grupa korisnika** možete pristupiti CUG funkciji. Možete pristupiti sledećim opcijama pritiskom na taster *i* ili meki taster **Izbor**:

Lista indeksa: omogućava vam da napravite listu, dodate ili obrišete CUG indeksne brojeve.

Ukoliko nijedan CUG indeks nije memorisan, od vas se traži da unesete novi indeks kada izaberete ovu opciju. Kada unesete CUG indeks, pojavljuje se lista trenutnih CUG indeksa.

Dodajte novi CUG indeks na način koji vam je preporučen od strane provajdera ili obrišite grupu.

Da biste	Pritisnite
pregledali postojeće CUG indekse	taster Gore ili Dole.
dodali novi CUG indeks	taster *i* ili meki taster **Opcije**, izaberite opciju **Dodaj** i unesite indeks.
obrisali CUG indeks	taster *i* ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Obriši**.
aktivirali CUG indeks	taster *i* ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Aktiviraj**.

Spoljni pristup: omogućava vam da dozvolite ili zabranite pozive onih brojeva koji ne pripadaju Zatvorenoj korisničkoj grupi. Ova funkcija zavisi od toga na koji način ste se pretplatili na CUG uslugu. Obratite se svom provajderu.

Osnovna grupa: uz pomoć vašeg provajdera možete podesiti podrazumevanu CUG grupu. Ukoliko ste to uradili možete aktivirati opciju **Osnovna grupa** na svom telefonu. Kada birate broj, ponuđena vam je opcija korišćenja podrazumevane zatvorene grupe korisnika, umesto da birate jedan od brojeva sa liste.

Deaktiviraj: prekida aktivnost CUG funkcije. Ovaj meni je ponuđen samo ukoliko je aktivirana podrazumevana korisnička grupa ili je izabran CUG indeks.

Podešavanje zvuka

Funkciju Podešavanje zvuka možete koristiti da biste prilagodili različita podešavanja, na primer:

- vrstu melodije, jačinu i tip zvona.
- tonove koji se čuju kada pritisnete taster, primite poruku, otvorite/zatvorite telefonski aparat ili uključite ili isključite telefon.
- ton upozorenja koji se oglašava na svaki minut razgovora, kada napravite grešku ili kada je vaš poziv povezan na sistem.

Napomena: Kada je telefon u Nečujnom režimu rada (pogledati strana 28), ne možete menjati podešavanja tona.

Melodije zvona *(Meni 4.1)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete melodiju zvona za dolazne pozive.

Možete birati između velikog broja različitih melodija. Ukoliko ste preuzeli tonove sa Interneta ili proizvoljni program EasyGPRS, možete ih koristiti u ovom meniju.

Jačina zvona *(Meni 4.2)*

Ovaj meni vam omogućava da podesite jačinu zvona na jedan od pet nivoa jačine.

Koristite tastere Gore i Dole ili tastere za podešavanje Jačine zvuka na levoj strani telefona da biste pojačali ili smanjili jačinu zvona.

Tip upozorenja *(Meni 4.3)*

Ovaj meni vam omogućava da odredite način na koji ćete biti obavešteni o dolaznom pozivu.

Dostupne su sledeće opcije:

Samo svetlo: svetlo usluge trepće; telefon ne zvoni i ne vibrira.

Melodija: telefon se oglašava koristeći izabrani ton zvona.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija+Melodija: telefon prvo tri puta zavibrira, a zatim počinje da zvoni.

Ton tastature *(Meni 4.4)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera.

Da biste isključili ton, izaberite **Isključiti**.

Ton poruke *(Meni 4.5)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete način na koji će vas telefon obaveštavati da ste dobili novu poruku.

SMS Ton *(Meni 4.5.1)*

Sledeće opcije su moguće u vezi sa obaveštavanjem da ste dobili novu SMS poruku:

Isključiti: telefon ne koristi SMS ton.

Samo svetlo: svetlo usluge trepće.

Vibracija: telefon vibrira.

Jednostruki Beep: telefon oglašava samo jedan kratak ton.

SMS Ton X: telefon koristi jedan od nekoliko SMS tonova.

Ton CB poruke *(Meni 4.5.2)*

Sledeže opcije su moguăe u vezi sa obaveđtavanjem da ste dobili novu servisnu (CB) poruku:

Isključiti: telefon ne koristi CB ton.

Samo svetlo: svetlo usluge trepće.

Vibracija: telefon vibrira.

Jednostruki Beep: telefon oglašava samo jedan kratak ton.

SMS-CB Ton X: telefon koristi jedan od nekoliko CB tonova.

MMS Ton *(Meni 4.5.3)*

Sledeće opcije su moguće u vezi sa obaveštavanjem da ste dobili novu MMS poruku:

Isključiti: telefon ne koristi MMS ton.

Samo svetlo: svetlo usluge trepće.

Vibracija: telefon vibrira.

Jednostruki Beep: telefon oglašava samo jedan kratak ton.

MMS Ton X: telefon koristi jedan od nekoliko MMS tonova.

Ponavljanje *(Meni 4.5.4)*

Ovaj meni vam omogućava da odredite koliko često će vas telefon obaveštavati da imate novu poruku. Dostupne su sledeće opcije:

Jednom: telefon vas obaveštava jednom.

Periodično: telefon vas obaveštava na svaka 2 minuta.

Ton poklopca *(Meni 4.6)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete ton koji će se čuti kada otvorite ili zatvorite telefonski aparat. Izaberite **Budući** ili **Kristal**.

Da biste isključili ton, izaberite **Isključiti**.

Isključi/Uključi *(Meni 4.7)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete melodiju koja se oglašava kada uključujete ili isključujete telefon. Izaberite **Klasično** ili **Veselo**.

Da biste isključili ton, izaberite **Isključiti**.

Upozori na poziv *(Meni 4.8)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete da li će vas telefon obaveštavati o tome da ste primili novu poruku ili ne, kao i da li će se oglašavati podešeni alarm u toku poziva.

Dostupne su sledeće opcije:

Isključiti: telefon vas ne upozorava aktivno na dolaznu poruku niti oglašava alarm. On samo na ekranu prikazuje odgovarajuće obaveštenje u slučaju aktiviranja alarma.

Uključiti: telefon vas upozorava jednim tonom i na ekranu se javlja odgovarajuće obaveštenje.

Dodatni tonovi *(Meni 4.9)*

Možete podesiti dodatne tonove koje telefon koristi.

Da biste određeni ton	Pritisnite
uključili	taster *i* ili meki taster **Označi**. Oznaka se pojavljuje ispred date opcije.
isključili	taster *i* ili meki taster **Neobelež**. Oznaka više nije prikazana na ekranu.

Dostupne su sledeće opcije:

Ton greške: podešavate da li će vas ili ne telefon obaveštavati o tome da ste napravili grešku.

Brojač minuta: podešavate da li će se telefon oglašavati svakog minuta u toku odlaznog poziva kako bi vas obaveštavao o dužini vašeg poziva.

Ton uspostavljanja veze: telefon se oglašava da bi vas obavestio da je vaš poziv konektovan na sistem.

Poruke

Uz pomoć menija **Poruke**, možete koristiti različite funkcije vezane za poruke, kao na primer:

- kratke tekstualne poruke
- multimedijalne poruke
- WAP info poruke
- govorna pošta
- servisne poruke

Tekst poruke *(Meni 5.1)*

SMS usluga (Short Message Service, Usluga kratkih poruka) vam omogućava da pošaljete i primite kratke tekstualne poruke od drugih pretplatnika GSM mreže. Pored toga, vaš telefon podržava i EMS uslugu (Enhanced Messaging Service - EMS) koja vam omogućava da dodate jednostavne slike, melodije i animacije svojim porukama. Da biste koristili ovu funkciju morate se pretplatiti na njeno korišćenje u servisu za poruke svog provajdera.

Kada se pojavi ikona koja označava tekstualnu poruku ( ), dobili ste nove tekstualne poruku. Ukoliko je memorija puna, pojavljuje se poruka o grešci i ne možete primiti ni jednu novu poruku. Koristite opciju **Obriši** u svim poštanskim sandučićima kako biste obrisali zastarele poruke.

Nova poruka *(Meni 5.1.1)*

U ovom meniju možete pisati i slati tekstualne poruke.

Napomena: Kada poruci dodajete medijalne objekte, broj karaktera koje možete ukucati se smanjuje.

Kreiranje proste tekstualne poruke

1. Kreirajte poruku.

   Napomena: Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

2. Kada završite sa pisanjem poruke, pritisnite taster **i** ili meki taster **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:
   - **Samo pošalji**: omogućava vam da pošaljete poruku. Poruka se briše posle slanja.
   - **Sačuvaj i pošalji**: omogućava vam da sačuvate kopiju date poruke, a zatim je šalje. Poruku možete pročitati u svom otpremnom poštanskom sandučetu.
   - **Samo sačuvaj**: omogućava vam da sačuvate poruku tako da je možete poslati kasnije. Poruku možete pročitati u svom otpremnom poštanskom sandučetu.
   - Radi detaljnijih informacija o opcijama **Uređenje teksta**, **Dodaj sadržaj**, **Dodaj obrasce**, **Dodaj iz imenika**, **Dodaj iz bookmarka** i **Jezik** pogledajte strana 85.

3. Izaberite **Samo pošalji** ili **Sačuvaj i pošalji**, a zatim pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.

   Ukoliko želite samo da sačuvate poruku izaberite **Samo sačuvaj**. Kada memoriše poruku telefon se vraća u meni Tekst poruke.

4. Ukoliko izaberete opciju Sačuvaj, izaberite lokaciju memorije tako što ćete pritisnuti taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster **i** ili meki taster **OK**.

5. Unesite broj destinacije i pritisnite taster **i** ili meki taster **OK**.

   Poruka je poslata.

Napomena: Ukoliko telefon ne uspe da pošalje poruku pitaće vas da li želite pon ovo da pokušate. Pritisnite taster **i** ili meki taster **Da** radi potvrde. U protivnom, pritisnite meki taster **Ne** da biste se vratili na ekran Nova poruka.

Kreiranje tekstualne poruke uz pomoć opcija

1. Kreirajte poruku.

2. Pritisnite taster **i** ili meki taster **Opcije**.

3. Izaberite jednu od sledećih opcija pomoću tastera Gore i Dole i pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor** :
   - **Uređenje teksta**: omogućava vam da formatirate stil teksta.

     Za atribut **Veličina** ponuđene su sledeće veličine **Normalno**, **Veliko**, i **Malo**.

     Za atribute **Naglašeno**, **Italik**, **Podvučeno**, **Precrtano**, izaberite **Uključiti** ili **Isključiti**.

     Ovi atributi se mogu kombinovati.
   - **Dodaj sadržaj**: omogućava vam da poruci dodate ton, melodiju, sliku ili animaciju. Izaberite kategoriju objekta koji želite da dodate. U svakoj kategoriji možete izabrati razne fabrički ugrađene objekte ili izabrati objekat koji ste dobili iz drugih izvora, na primer sa Interneta ili sa drugih telefonskih aparata.
   - **Dodaj obrasce**: omogućava vam da primenite neki od fabrički ugrađenih obrazaca poruke na tekst. Izaberite jednu od pet poruka smeštenih u meniju **Obrasci** (**Meni 5.1.4**). Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 88.
   - **Dodaj iz imenika**: omogućava vam da poruci dodate neki unos iz vašeg telefonskog imenika. Izaberite jednu sa liste.

- **Dodaj iz bookmarka**: omogućava vam da dodate neku od adresa Web stranica koje se nalaze na vašoj Listi omiljenih Web lokacija. Izaberite jednu sa liste.
- **Jezik**: omogućava vam da promenite jezik koji ćete koristiti u T9 režimu unosa teksta. Izaberite jezik koji ćete koristiti.

4. Završite pisanje poruke i pošaljite je ili je sačuvajte prateći postupak od koraka 2 na strana 84.

Dolazne poruke *(Meni 5.1.2)*

U ovom poštanskom sandučetu se čuvaju poruke koje ste primili.

Kada uđete u ovaj meni, pojavljuje se lista poruka sa brojevima telefona pošiljalaca ili njihovim imenima, ukoliko se imena nalaze u vašem telefonskom imeniku.

1. Izaberite poruku sa liste i pritisnite taster *i* ili meki taster **Pogled** da biste pročitali sadržaj poruke.
2. Da biste se kretali kroz njen sadržaj, koristite taster Gore ili Dole.
3. Da biste prešli na prethodnu ili sledeću poruku pritisnite taster * ili #.

Dok čitate poruku, možete pristupiti sledećim opcijama pritiskom na taster *i* ili meki taster **Opcije** :

Obriši: omogućava vam da obrišete poruku.

Pošalji: omogućava vam da prosledite poruku. Radi detaljnijih informacija o tome kako se šalje poruka pogledajte strana 84.

Tekstualni odgovor: omogućava vam da pošaljete odgovor pošiljaocu slanjem tekstualne poruke.

Uzvrati poziv: omogućava vam da pozovete pošiljaoca.

Sačuvaj adresu: omogućava vam da iz teksta poruke izdvojite broj pošiljaoca i URL, e-mail adrese ili brojeve telefona.

Prebaci u telefon: omogućava vam da prebacite poruku sa SIM kartice u memoriju telefona. Ova opcija je moguća kada izaberete poruku memorisanu na SIM kartici.

Prebaci na SIM: omogućava vam da prebacite poruku iz memorije telefona na SIM karticu. Ova opcija je moguća samo kada izaberete poruku sačuvanu u memoriji telefona.

Odaberi sadržaj: omogućava vam da iz poruke snimite medijalne objekte kao što su tonovi i slike na telefon. Ove objekte možete koristiti prilikom pisanja poruke. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 85.

Odlazne poruke *(Meni 5.1.3)*

U ovom poštanskom sandučetu se čuvaju poruke koje ste poslali ili nameravate da pošaljete.

Kada uđete u ovaj meni, pojavljuje se lista poruka sa brojevima telefona osoba koje su poruke dobile ili njihovim imenima, ukoliko se imena nalaze u vašem telefonskom imeniku.

1. Izaberite poruku sa liste i pritisnite taster *i* ili meki taster **Pogled** da biste pročitali sadržaj poruke.
2. Da biste se kretali kroz njen sadržaj, koristite taster Gore ili Dole.
3. Da biste prešli na prethodnu ili sledeću poruku pritisnite taster * ili #.

Dok čitate poruku, možete pristupiti sledećim opcijama pritiskom na taster *i* ili meki taster **Opcije** :

Obriši: omogućava vam da obrišete poruku.

Pošalji: omogućava vam da pošaljete/ponovo pošaljete poruku. Radi detaljnijih informacija pogledajtestrana 84.

Sačuvaj adresu: omogućava vam da iz teksta poruke izdvojite broj destinacije i URL, e-mail adrese ili brojeve telefona.

Prebaci u telefon: omogućava vam da prebacite poruku sa SIM kartice u memoriju telefona. Ova opcija je moguća kada izaberete poruku memorisanu na SIM kartici.

Prebaci na SIM: omogućava vam da prebacite poruku iz memorije telefona na SIM karticu. Ova opcija je moguća samo kada izaberete poruku sačuvanu u memoriji telefona.

Odaberi sadržaj: omogućava vam da iz poruke snimite medijalne objekte kao što su tonovi i slike na telefon. Ove objekte možete koristiti prilikom pisanja poruke. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 85.

Obrasci *(Meni 5.1.4)*

Koristeći ovaj meni, možete unapred podesiti maksimalno pet poruka koje najčešće koristite.

Izaberite praznu lokaciju ili obrazac poruke koji želite i pritisnite taster *i* ili meki taster **Opcije**.

Dostupne su sledeće opcije:

Promeni: omogućava vam da napišete novi obrazac za poruku ili da izmenite postojeći obrazac.

Napomena: Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

Pošalji: omogućava vam da izdvojite obrazac poruke. Kada ste završili sa pisanjem poruke, možete je poslati, sačuvati i poslati ili je samo sačuvati. Radi detaljnijih informacija o tome kako se šalje poruka pogledajte strana 84.

Obriši: omogućava vam da obrišete obrazac poruke. Od vas se traži da potvrdite brisanje pritiskom na taster *i* ili meki taster **Da**.

Podešavanja *(Meni 5.1.5)*

U ovom meniju možete podesiti podrazumevane informacije u vezi sa porukama. Grupa podešavanja je skup podešavanja potrebnih da bi se poslala poruka. Broj dostupnih grupa podešavanja zavisi od kapaciteta vaše SIM kartice.

Napomene:
- Opcije podešavanja dostupne u ovom meniju mogu varirati u zavisnosti od provajdera.
- Poslednje podešavanje kojem ste pristupili automatski se aktivira za slanje narednih poruka.

Podesi x (gde **x** predstavlja broj grupe podešavanja): svaka grupa ima svoj podmeni.

Podešavanje naziva: omogućava vam da dodelite ime grupi podešavanja koju trenutno definišete.

Servisni centar: omogućava vam da memorišete ili promenite broj svog centra za slanje poruka koji se traži prilikom slanja poruka. Ovaj broj morate dobiti od svog provajdera.

Osnovno odredište: omogućava vam da memorišete podrazumevani odredišni broj. Ovaj broj se automatski pojavljuje na ekranu za odredište kada kreirate poruku.

Osnovni tip: omogućava vam da podesite podrazumevani tip poruke na **Tekst**, **Faks**, **E-mail**, ili **Pejdzing**. Mreža može da konvertuje poruke u izabrani format.

Period slanja: omogućava vam da podesite koliko dugo će se vaša tekstualna poruka čuvati u servisnom centru dok on pokušava da je isporuči.

Zajednička podešavanja: Dostupne su sledeće opcije:

Odgovor od istog centra: omogućava osobi koja je primila vašu poruku da vam pošalje odgovor putem vašeg centra za slanje poruka, ukoliko vaša mreža podržava ovu uslugu.

Izveštaj o isporuci: omogućava vam da uključite ili isključite funkciju slanja izveštaja. Kada je ova funkcija aktivna, mreža vas obaveštava da li je ili ne vaša poruka isporučena.

Selekcija nosioca: omogućava vam da izaberete ili **GSM** ili **GPRS prioritetno**, u zavisnosti od vaše mreže.

Multimedijalne poruke *(Meni 5.2)*

Ovaj meni vam omogućava da koristite Uslugu multimedijalnih poruka.

Multimedia Message Service (MMS, Usluga multimedijalnih poruka) je veoma slična usluzi Short Message Service (SMS, Usluga kratkih poruka). Ona automatski i direktno dostavlja lične multimedijalne poruke sa jednog telefonskog aparata na drugi ili sa telefona na e-mail.

Pored uobičajenog tekstualnog sadržaja u tekstualnoj poruci, multimedijalne poruke mogu da sadrže slike, grafike, govorne i audio snimke. MMS poruka je multimedijalni spoj u jednom fajlu. Ona nije tekstualni dokument sa priloženim dokumentima.

Koristeći funkciju MMS-a, vaš telefon može da prima i šalje multimedijalne poruke koje sadrže multimedijalne fajlove, kao što su: fotografije, tonovi i slike koje ste preuzeli sa Interneta kao i govorne beleške koje ste snimili. Ova funkcija je dostupna samo ukoliko je podržava vaš provajder. Samo oni telefonski aparati koji su predviđeni za ovu funkciju mogu primati i prikazivati multimedijalne poruke.

Nova poruka *(Meni 5.2.1)*

Ovaj meni vam omogućava da kreirate novu multimedijalnu poruku i pošaljete je na jedno ili više odredišta.

Kreiranje i slanje multimedijalne poruke

1. Unesite temu svoje poruke i pritisnite taster *i* ili meki taster **Sledeći**.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

2. Kada se označi **Dodaj ovde** pritisnite taster *i* ili meki taster **Opcije** i unesite sadržaj poruke koristeći jednu od sledećih opcija:

   - **Dodaj tekst**: unesite tekst poruke i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.
   - **Dodaj foto**: omogućava vam da dodate fotografiju koju ste snimili kamerom na svom telefonu.. Izaberite **Slikaj** da biste snimili novu fotografiju, ili **Odaberi sliku** da biste dodali jednu od fotografija koje su sačuvane u memoriji telefona. Radi detaljnijih informacija o korišćenju Kamere pročitajte strana 131.

- **Dodaj sliku**: omogućava vam da dodate sliku snimljenu u folderu **Slike** (**Meni 6.4**). Izaberite sliku i pritisnite taster . Možete dodati i slike preuzete sa Interneta ukoliko su u pravilnom formatu, a pod uslovom da ih podržava vaš provajder.
- **Dodaj zvuk**: omogućava vam da poruci dodate ton. Izaberite **Snimi glas** da biste snimili novu govornu belešku ili **Glasovna lista** da biste dodali jednu od postojećih govornih beležaka, ili **Lista zvukova** da biste dodali jedan od tonova iz foldera **Zvuci** (**Meni 6.3**). Možete dodati i tonove preuzete sa Interneta ukoliko su u pravilnom formatu, a pod uslovom da ih podržava vaš provajder.
- **Pošalji**: omogućava vam da pošaljete poruku. Koristite ovu opciju kada završite sa kreiranjem poruke.
- **Sačuvaj**: snima poruku u poštansko sanduče **Nacrt** (**Meni 5.2.4**) ili **Obrasci** (**Meni 5.2.5**) za kasnije korišćenje.
- **Podešavanja**: omogućava vam da promenite podešavanja vezana za poruke. Radi detaljnijih informacija o svim opcijama podešavanja pogledajte strana 100. Pošto ste promenili podešavanja, pritisnite taster **C** ili meki taster da biste se vratili na ekran sa opcijama.
- **Dodaj odredište**: omogućava vam da unesete adrese odredišta. Pogledajte korake 6 do 11 na strana 94.
- **Prethodni pregled**: prikazuje vašu poruku.

Napomena: Možete dodati tekst, sliku ili ton po jednom na svakoj strani.

3. Ponavljajte korak 2 dok ne završite sa kreiranjem poruke.

4. Ukoliko želite da izmenite sadržaje koje ste dodali, pritiskajte taster Gore ili Dole da biste označili jedan od njih, a zatim pritisnite taster ili meki taster **Opcije** da bi se pojavila lista sa opcijama.

Napomena: Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od toga da li je sadržaj koji ste izabrali na ekranu za poruke tekst, slika, ton ili polje stranice.

Dostupne su sledeće opcije:

- **Promeni tekst/sliku/ton**: omogućava vam da izmenite tekst ili zamenite sliku ili ton drugim.
- **Dodaj stranicu**: omogućava vam da dodate i do 5 strana. Pošto ste dodali strane, možete se kroz njih kretati koristeći taster Levo ili Desno na ekranu za poruke. Kada dodate stranu, na ekranu se prikazuje broj trenutne strane, kao i kapacitet memorije koji ona zauzima.
- **Obriši**: briše element iz vaše poruke.
- **Dužina**: omogućava vam da podesite kada i koliko dugo će tekst, slika ili ton biti prikazani na ekranu za prikaz poruke. Kada poruku otvorite, ekran se pomera na sledeći element posle određenog vremena koje ste podesili u **Podesi dužinu**.
- **Pošalji**: omogućava vam da pošaljete poruku.
- **Sačuvaj**: snima poruku u poštansko sanduče **Nacrt** (**Meni 5.2.4**) ili **Obrasci** (**Meni 5.2.5**) za kasnije korišćenje.
- **Podešavanja**: omogućava vam da promenite podešavanja vezana za poruke. Radi detaljnijih informacija o svim opcijama podešavanja pogledajte strana 100.
- **Dodaj odredište**: omogućava vam da unesete adrese odredišta. Pogledajte korake 6 do 11 na strana 94.
- **Prethodni pregled**: prikazuje vašu poruku.

5. Kada završite sa kreiranjem poruke, izaberite **Pošalji** među opcijama i pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

6. Izaberite tip odredišta (**Za**, **Cc**, ili **Bcc**) i pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

7. Izaberite jednu od sledećih opcija i pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor** :
   - **Broj telefona**: omogućava vam da unesete željeni broj telefona.
   - **E-mail**: omogućava vam da unesete e-mail adresu primaoca.
   - **Telefonski imenik**: omogućava vam da uzmete broj iz svog telefonskog imenika.

8. Unesite broj ili e-mail adresu, ili izaberite broj u telefonskom imeniku.

9. Kada se na ekranu pojavi pravi broj ili adresa pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.

10. Da biste uneli odredište, pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor** kada se označi **Dodaj**. Ponovite postupak od koraka 7.

    Ukoliko želite da promenite odredište, izaberite jedno i pritisnite taster ℹ ili meki taster **Opcije**. Možete da ga promenite ili izbrišete.

11. Da biste uneli dodatne brojeve ili adrese drugim tipovima odredišta, pritisnite taster **C** ili meki taster ↶ i ponovite korake 6 do 10.

    Možete uneti do 10 odredišta za **Za**, **Cc** i **Bcc**.

12. Kada završite sa unosom odredišta izaberite **Pošalji poruku** i pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.

    Vaš telefon šalje poruku.

Dolazne poruke *(Meni 5.2.2)*

Pregledanje poruke koju ste primili

Kada vam stigne nova multimedijalna poruka, na eranu se pojavljuje ikona koja označava MMS poruku (✉) kao i tekstualno obaveštenje sa brojem telefona pošiljaoca.

1. Pritisnite taster ℹ ili meki taster **Pogled** da biste pročitali kratke informacije o poruci, kao što je ime pošiljaoca, veličina poruke i njena tema.

   Ukoliko želite da pregledate poruku u prijemnom poštanskom sandučetu kasnije, pritisnite taster **C** ili meki taster ↶.

2. Da biste se kretali kroz informacije u poruci, koristite taster Gore ili Dole.

   Možete koristiti sledeće opcije pritiskom na taster ℹ ili meki taster **Opcije**:
   - **Povratiti**: preuzima poruke sa MMS servera.
   - **Obriši**: briše poruku.
   - **Više informacija**: pokazuje vam detaljne informacije u vezi sa porukom.

3. Da biste pročitali poruku, pritisnite taster ℹ .

   Vaš telefon preuzima sadržaj poruke sa servera i on se prikazuje na ekranu.

4. Da biste se kretali kroz sadržaj poruke, koristite taster Gore ili Dole.

5. Kada završite, pritisnite taster ⏻.

Pregledanje poruke iz prijemnog poštanskog sandučeta

Kada uđete u meni **Dolazne poruke**, na ekranu se pojavljuje lista multimedijalnih poruka koje ste primili zajedno sa temama poruka. Ikone sa leve strane vam ukazuju na status poruka.

- : MMS obaveštenja koja su otvorena.
- : MMS obaveštenja koja nisu otvorena.
- : Poslali ste zahtev MMS serveru kojim tražite da poruka bude poslata vašem telefonu.
- : MMS server obrađuje vaš zahtev.
- : MMS server nije u stanju da pošalje poruku vašem telefonu.
- : Poruke koje su otvorene.
- : Poruke koje nisu otvorene.

1. Izaberite poruku sa liste i pritisnite taster *i* ili meki taster **Pogled**.

   Na ekranu se pojavljuje poruka.

2. Pritisnite taster *i* ili meki taster **OK** da biste prešli na ekran za pregledanje poruke.

   Ili će se posle nekoliko sekundi automatski pojaviti taj ekran.

3. Da biste se kretali kroz sadržaj poruke, koristite taster Gore ili Dole.

   Ukoliko poruka ima više od jedne strane, možete se kretati kroz strane pomoću tastera Levo i Desno.

Dok pregledate poruku, možete pristupiti opcijama vezanim za Poruke pritiskom na taster *i* ili meki taster **Opcije**:

Ukoliko pregledate novu poruku, opcije su iste kao i kada pregledate poruku dok je primate. Pogledati strana 95.

Prilikom ponovnog pregledanja poruke preuzete sa MMS servera moguće su sledeće opcije:

Obriši: briše poruku.

Odgovori: omogućava vam da odgovorite pošiljaocu slanjem tekstualne poruke ili multimedijalne poruke.

Uzvrati poziv: omogućava vam da pozovete pošiljaoca.

Sačuvaj adresu: omogućava vam da iz teksta poruke izdvojite broj pošiljaoca ili e-mail adresu i URL, e-mail adrese ili brojeve telefona.

Prosledi: omogućava vam da prosledite datu poruku drugoj osobi. Ukoliko poruka sadrži medijalne sadržaje blokirane od strane vašeg provajdera, ova opcija nije dostupna.

Sačuvaj sliku: omogućava vam da snimite sliku iz poruke na telefon. Slike se čuvaju u folderu **Slike** (**Meni 6.4**).

Sačuvaj ton: omogućava vam da snimite ton iz poruke u folder **Zvuci** (**Meni 6.3**).

Detalji: pruža vam informacije o poruci, kao što je status poruke, tema, e-mail adresa ili broj telefona pošiljaoca, veličina poruke, prioritet i vreme i datum kada je poruka primljena.

Odlazne poruke *(Meni 5.2.3)*

Kada uđete u ovaj meni, pojavljuje se lista multimedijalnih poruka koje ste poslali ili sačuvali. Ikone sa leve strane vam ukaziju na status poruka.

- : Poruke koje se trenutno šalju
- : Poslate poruke
- : Poruke koje vaš telefonski aparat nije mogao da pošalje
- : Poruke za slanje
- : Odložene poruke

1. Izaberite poruku sa liste i pritisnite taster *i* ili meki taster **Pogled**.

   Na ekranu se pojavljuje poruka.

2. Pritisnite taster *i* ili meki taster **OK** da biste prešli na ekran za pregledanje poruke.

   Ili će se posle nekoliko sekundi automatski pojaviti taj ekran.

3. Da biste se kretali kroz sadržaj poruke, koristite taster Gore ili Dole.

   Ukoliko poruka ima više od jedne strane, možete se kretati kroz strane pomoću tastera Levo i Desno.

Dok pregledate poruku, možete pristupiti sledećim opcijama pritiskom na taster *i* ili meki taster **Opcije** :

Obriši: briše poruku.

Sačuvaj adresu: omogućava vam da iz teksta poruke izdvojite brojeve odredišta ili e-mail adrese i URL, e-mail adrese ili brojeve telefona.

Pošalji: omogućava vam da pošaljete/ponovo pošaljete poruku.

Izmeni: omogućava vam da izmenite sadržaj poruke, njen ton,sliku ili tekst.

Detalji: pruža vam informacije o poruci, kao što je status poruke, tema, e-mail adrese ili brojevi telefona pošiljaoca i primaoca, veličina poruke, prioritet i vreme i datum kada je poruka poslata.

Nacrt *(Meni 5.2.4)*

Pošto ste kreirali multimedijalnu poruku, možete je sačuvati u ovom sandučetu da biste je kasnije poslali.

Radi detaljnijih informacija o pregledanju poruke pogledajte "Odlazne poruke" na strana 98.

Obrasci *(Meni 5.2.5)*

Ovaj meni čuva poruke koje ste memorisali kao obrasce tako da možete da ih koristite za kreiranje novih poruka.

1. Krežite se kroz listu obrazaca pomoću tastera Gore ili Dole.

2. Kada se označi obrazac koji želite da koristite, pritisnite taster *i* ili meki taster **Pogled**.

3. Pritisnite taster *i* ili meki taster **OK** da biste mogli da koristite sledeće opcije, ili se na ekranu automatski prikazuju ove opcije posle određenog vremena:

   - **Izmeni**: omogućava vam da pošaljete poruku koristeći obrazac. Radi detaljnijih informacija o tome kako se šalje poruka pogledajte strana 91.
   - **Obriši**: omogućava vam da obrišete obrazac poruke. Od vas se traži da potvrdite brisanje pritiskom na taster *i* ili meki taster **Da**.

4. Pritisnite taster ⏻ da biste se vratili na pasivni režim rada.

Podešavanja *(Meni 5.2.6)*

Možete promeniti podrazumevana podešavanja vezana za slanje ili primanje multimedijalnih poruka.

Dostupne su sledeće opcije:

Izveštaj o isporuci: kada je ova opcija uključena, mreža vas obaveštava da li je ili ne vaša poruka isporučena.

Pročitaj odgovor: kada je ova opcija uključena, vaš telefon šalje primaocu zahtev za odgovorom zajedno sa vašom porukom.

Autom. preuzimanje: možete podesiti da li će vaš telefon preuzimati nove dolazne poruke sa MMS servera bez obaveštavanja.

Isključiti: morate ručno preuzeti nove poruke koristeći opciju **Preuzmi**.

Uključiti: telefon automatski preuzima nove poruke sa servera. Čim primite poruku možete koristiti i druge opcije dok je čitate. Pogledajte strana 97 radi detaljnijih informacija o opcijama.

Isključeno u romingu: telefon automatski preuzima nove poruke osim ukoliko ste u roamingu na drugoj mreži ili u drugoj zemlji.

Prihvatanje poruke: možete precizirati kategoriju poruka koje želite da primate.

Sakri ID: kada je ova opcija uključena, vaš broj telefona se ne prikazuje na telefonskom aparatu primaoca.

Datum prestanka važenja: možete izabrati koliko dugo će se vaše poruke čuvati u centru za slanje poruka posle njihove isporuke.

Vreme isporuke: možete podesiti koliko dugo će telefon odlagati slanje poruke.

Prioritet: možete izabrati nivo prioriteta svojih poruka.

Izveštaj dozvoljen: kada je ova opcija uključena, pošiljalac dolazne poruke dobija izveštaj o prijemu poruke sa mreže.

Trajanje strane: možete podesiti koliko dugo će jedna strana primljene poruke biti prikazana na ekranu za prikaz poruke. Posle određenog vremena, ekran automatski prelazi na drugu stranu.

MMS profil *(Meni 5.2.7)*

U ovom meniju možete konfigurisati različita podešavanja vezana za mrežu koja su potrebna za slanje i primanje multimedijalnih poruka.

Napomene:
- Poslednji profil kojem ste pristupili automatski se aktivira za slanje narednih poruka.
- Ukoliko promenite podešavanja MMS-a bez konsultovanja provajdera, može se desiti da ova usluga ne funkcioniše ispravno.

Za svaki profil su ponuđene sledeće opcije:

Ime profila: unesite naziv koji želite da dodelite MMS serveru.

URL povezivanja: unesite adresu svog MMS servera.

Sigurnost: izaberite režim za prenos podataka. Izaberite **Bezbedno** kako biste zaštitili svoje podatke od neovlašćenog pristupa; u suprotnom izaberite **Nebezbedno**.

IP adresa: unesite adresu mrežnog prolaza potrebnu da biste se konektovali na MMS server.

Korisničko ime: unesite korisničko ime potrebno da biste se konektovali na MMS server.

Lozinka: unesite lozinku potrebnu da biste se konektovali na MMS server.

APN: unesite ime pristupnog mesta koje se koristi kao adresa MMS servera.

Radi detaljnijih informacija obratite se svom provajderu.

Push poruka *(Meni 5.3)*

U ovom meniju možete primati i pristupati porukama koje vam šalje vaš server.

Dostupne su sledeće opcije:

Dolazne poruke: omogućava vam da pročitate poruke primljene sa Web servera.

Prijem: omogućava vam da izaberete da li želite da vaš telefon prima servisne poruke ili ne. Izaberite **Uvek** da biste primali poruke sa Web-a ili **Nikad** da biste odbili poruke sa Web-a.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve servisne poruke.

Obriši sve *(Meni 5.4)*

Ovaj meni vam omogućava da obrišete sve poruke iz svakog pojedinačnog poštanskog sandučeta, kao i sve servisne poruke. Možete takođe obrisati sve svoje poruke istovremeno.

1. Izaberite tip poruke i pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.

2.

Da biste	Pritisnite
izabrali poštansko sanduče koje želite da ispraznite	taster Gore ili Dole. Obrisali sve svoje poruke izaberite **Sve poruke**.
postavili oznaku	taster **i**.
uklonili oznaku	taster **i** ponovo.

3. Pritisnite meki taster **Obriši** da biste obrisali označene poruke.

4. Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite taster **i** ili meki taster **Da** radi potvrde.

5. Kada telefon ponovo zatraži potvrdu, pritisnite taster **i** ili meki taster **Da**.

Govorna pošta *(Meni 5.5)*

Ovaj meni vam omogućava da pristupite svojim govornim porukama, ukoliko vaša mreža podržava tu uslugu.

Dostupne su sledeće opcije:

Poveži sa govornim serverom: pre nego što počnete da koristite funkciju Govorne pošte, morate uneti broj servera govorne pošte koji ste dobili od svog provajdera. Možete zatim izabrati ovu opciju i pritisnuti taster *i* ili meki taster **OK** da biste preslušali svoje poruke.

Možete brzo da se povežete na server govorne pošte tako što ćete pritisnuti i držati taster **1** u pasivnom režimu rada.

Broj govornog servera: omogućava vam da promenite broj govorne pošte ukoliko je potrebno.

Da biste	**Pritisnite**
uneli broj servera	odgovarajuće numeričke tastere.
ispravili cifru	taster **C**.
pomerili kursor na levu ili desnu stranu, a da ne obrišete cifru	taster Levo ili Desno.

Napomena: Govorna pošta je usluga mreže. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Info usluge mreže *(Meni 5.6)*

Ova usluga mreže vam omogućava da primate tekstualne poruke na različite teme, kao što su vremenska prognoza ili izveštaji o saobraćaju. Info (CB) poruke se pojavljuju na ekranu odmah po prijemu, pod uslovom:

- da je telefon u pasivnom režimu rada.
- da je opcija **Primi** podešena na **Omogućiti**.
- da je kanal za slanje poruke trenutno aktivan na listi kanala.

Dostupne su sledeće opcije:

Pročitaj: omogućava vam da pročitate primljenu poruku.

Poštansko sanduče **Trenutne** prikazuje poruke sa mreže, ali iz njega nestaje sadržaj čim se telefon isključi. Krećite se kroz poruku pomoću tastera Gore i Dole.

Možete sačuvati CB poruku u sandučetu **Arhiva** da biste mogli kasnije da ih pregledate. Kada se pojavi tekstualno obaveštenje, pritisnite meki taster **Opcije** ili taster *i* i izaberite **Sačuvaj**.

Primi: omogućava vam da omogućite ili onemogućite primanje info poruka.

Lista kanala: omogućava vam da odredite kanale sa kojih želite da primate info poruke. Dostupne su sledeće opcije:

Izaberi: koristi se da bi ste omogućili ili onemogućili primanje poruka sa kanala sa liste tako što ćete ih ili označiti ili ukloniti oznaku. Oznaka se pojavljuje ispred svakog izabranog kanala.

Dodaj kanal: koristi se da biste uneli identifikaciju ili naziv za novi kanal.

Obriši: koristi se da biste uklonili određeni kanal sa liste.

Promeni: koristi se da biste promenili identifikaciju ili naziv postojećeg kanala.

Jezik: omogućava vam da izaberete jezik na kome želite da primate info poruke.

Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Status memorije *(Meni 5.7)*

Možete proveriti kapacitet memorije koji je u upotrebi kao i preostalu memoriju za poruke.

Tekst poruke: pokazuje broj poruka koje su trenutno memorisane kao i ukupan broj poruka koje možete sačuvati na SIM kartici, CB i memoriji telefona. Ukoliko je potrebno, pritiskajte taster Gore ili Dole da biste se kretali po ekranu.

Multimedijalne poruke: pokazuje ukupan prostor, uključujući i slobodan i upotrebljen prostor, kao i to koliko prostora trenutno zauzima svako poštansko sanduče. Pritiskajte taster Gore ili Dole da biste se kretali po ekranu.

Zabava

Meni **Zabava** sadrži nekoliko opcija vezanih za zabavu.

WAP pretraživač *(Meni 6.1)*

Vaš telefon poseduje WAP pretraživač (Wireless Application Protocol, Protokol za bežične aplikacije) koji vam omogućava da pomoću svog telefona pretražujete Web.

Početna strana *(Meni 6.1.1)*

Kada izaberete ovaj meni, vaš telefon se konektuje na mrežu i učitava početnu stranu provajdera mobilnog Interneta. Možete pritisnuti i taster *i* u pasivnom režimu rada da biste pokrenuli pretraživač.

Sadržaj početne strane WAP pretraživača zavisi od provajdera mobilnog Interneta. Da biste se kretali po ekranu, koristite tastere Gore ili Dole.

Napomena: Da biste pristupili početnoj strani iz bilo kog drugog ekrana u WAP pretraživaču, koristite opciju **Početna strana**. Radi detaljnijih informacija o menijima WAP pretraživača pročitajte strana 109.

Izlazak iz WAP pretraživača

Da biste izašli iz WAP pretraživača u bilo kom momentu, samo pritisnite i držite taster .

Navigacija kroz WAP pretraživač

Da biste	Pritisnite
se kretali kroz sadržaje pretraživača	taster Gore ili Dole.
izabrali određeni sadržaj pretraživača	taster ***i*** ili pritisnite meki taster **Opcije**, a zatim izaberite **Izaberi**.
izabrali sadržaj pod određenim brojem	odgovarajući numerički taster.
se vratili na prethodnu stranu	taster **C** ili pritisnite meki taster **Opcije**, a zatim izaberite **Nazad**.
pristupili listi omiljenih Web lokacija (bukmarka)	meki taster **Meni** i izaberite **Bookmarks**. Pogledati strana 111.
se vratili na početnu stranu	meki taster **Meni** i izaberite **Početna strana**. Radi detaljnijih informacija o ovoj opciji pročitajte strana 109.

Unošenje teksta u WAP pretraživaču

Kada treba da unesete tekst, na ekranu je naznačen trenutno aktivni način unosa teksta.

Da biste promenili način unošenja teksta, pritisnite taster ***i*** jednom ili više puta.

Dostupni su sledeći načini:

Način za unošenje velikih slova (**A**): omogućava vam da unesete velika slova engleskog alfabeta.

Način za unošenje malih slova (**a**): omogućava vam da unesete mala slova engleskog alfabeta.

Napomena: Možete unositi i specijalne karaktere u načinu rada za unošenje velikih i malih slova. Radi detaljnijih informacija o ponuđenim karakterima, pogledati strana 47.

T9 način (**T9**): omogućava vam da unesete karaktere engleskog alfabeta pritiskajući jedan taster za jedno slovo. Primenom ovog načina možete koristiti samo taster **0** da bi se na ekranu prikazale alternativne reči. Da biste promenili veličinu slova, pritisnite taster *.

Numerički način (**1**): omogućava vam da unesete brojeve.

Biranje i korišćenje opcija menija pretraživača

Kada pretražujete mobilni Internet pomoću WAP pretraživača, dostupne su razne opcije menija.

Da biste pristupili opcijama menija:

1. Pritisnite meki taster **Meni**.

   Pojavljuje se lista menija.

2. Označite meni pomoću tastera Gore ili Dole.

3. Izaberite neku od opcija pritiskom na taster ***i*** ili meki taster **Izbor**.

4. Ukoliko je potrebno, izaberite podopciju pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster ***i*** ili meki taster **Izbor** kako biste potvrdili izbor.

Napomena: Meniji mogu varirati u zavisnosti od verzije WAP pretraživača koji koristite.

Dostupne su sledeće opcije:

Ponovo učitaj: ponovo učitava trenutnu stranu.

Početna strana: vraća vas u bilo kom trenutku na početnu stranu provajdera mobilnog Interneta.

Idi na URL: omogućava vam da ručno unesete URL adresu neke Web stranice. Pošto ste uneli adresu, pritisnite meki taster **OK** da biste direktno pristupili toj stranici.

Pokaži URL: pokazuje URL adresu Web stranice na koju se konektujete u tom trenutku. Ova opcija vam takođe omogućava da podesite da vam ovaj sajt bude početna strana.

Da biste	Pritisnite
podesili da vam trenutna stranica bude početna	taster i ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Sačuvaj u početnu adresu**.
obeležili trenutnu stranicu pomoću obeleživača (bookmark-a)	taster i ili meki taster **Opcije** i izaberite opciju **Sačuvaj u bukmark**.
poništili podešavanje	taster **C** ili meki taster **Nazad**.

Obriši keš: briše informacije sačuvane u keš memoriji. U kešu su memorisane poslednje Web stranice kojima ste pristupali.

Dolazne poruke: omogućava vam da pročitate poruke primljene sa Web servera.

Pokaži slike: pokazuje redom slike na trenutnoj Web stranici. Pritisnite meki taster **Sledeći** ili taster i da biste pogledali sledeću sliku.

Bookmarks *(Meni 6.1.2)*

Ovaj meni vam omogućava da memorišete i do 16 URL adresa.

Uz pomoć ovog menija možete pristupiti jednom od podrazumevanih Internet sajtova ili memorisati adrese svojih omiljenih Internet sajtova.

Da biste memorisali svoj omiljeni Web sajt:

1. Izaberite praznu lokaciju i pritisnite meki taster **Izmeni** ili taster i.
2. Unesite adresu koju želite da memorišete, a zatim pritisnite meki taster **Uneti** ili taster i.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.
3. Unesite ime za datu lokaciju, a zatim pritisnite meki taster **Uneti** ili taster i.

Kada memorišete određeni Bukmark, možete koristiti sledeće opcije tako što ćete pritisnuti meki taster **Opcije** ili taster i :

Idi na adresu: vodi vas na odgovarajuću Web lokaciju.

Izmeniti: omogućava vam da promenite ime i adresu te lokacije.

Obrisati: omogućava vam da obrišete lokaciju.

http:// *(Meni 6.1.3)*

Ovaj meni vam omogućava da ručno unesete URL adresu Web lokacije koju želite da posetite.

Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

WAP profil *(Meni 6.1.4)*

Ovaj meni vam omogućava da podesite pet ovlašćenih servera za WAP pretraživač. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija o opcijama vezanih za WAP profil.

Za svaki server su dostupne sledeće opcije:

Ime profila: unesite naziv koji želite da dodelite HTTP serveru.

URL početne strane: podesite adresu za vašu početnu stranicu. Kada se na ekranu pojavi podrazumevana početna stranica, možete je obrisati koristeći taster **C** i uneti stranicu po svom izboru.

Sigurnost: izaberite režim za prenos podataka. Izaberite **Bezbedno** kako biste zaštitili svoje podatke od neovlašćenog pristupa; u suprotnom izaberite **Nebezbedno**.

Nosač: izaberite nosača podataka koji će biti korišćen za svaki pojedinačni tip Web adresa kojima pristupate; **GPRS** ili **Podaci**.

Ostale opcije zavise od podešavanja vezana za Nosače podataka.

Kada je kao nosač podataka izabran **GPRS**:

IP adresa: unesite adresu WAP mrežnog prolaza potrebnu da biste se konektovali na Internet.

Korisničko ime: unesite korisničko ime potrebno da biste se konektovali na GPRS mrežu.

Lozinka: unesite lozinku potrebnu da biste se konektovali na GPRS mrežu.

APN: unesite ime pristupnog mesta koje se koristi kao adresa GPRS mrežnog prolaza.

Kada je kao nosač podataka izabrano **Podaci**:

IP adresa: unesite adresu WAP mrežnog prolaza potrebnu da biste se konektovali na Internet.

Korisničko ime: unesite prijavno ime za PPP server.

Lozinka: unesite lozinku PPP servera.

Dial-up broj: unesite broj telefona PPP servera.

Tip DATA poziva: izaberite tip poziva sa podacima; **Analogno** ili **ISDN**.

Napomena: Podešavanja WAP pretraživača mogu varirati u zavisnosti od provajdera. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Obriši keš *(Meni 6.1.5)*

Možete obrisati informacije sačuvane u keš memoriji, privremenoj memoriji telefona u kojoj se čuvaju poslednje Web stranice kojima ste pristupali.

Pritisnite taster *i* ili meki taster **Da** da biste potvrdili brisanje. U protivnom, pritisnite meki taster **Ne**.

Igre *(Meni 6.2)*

Koristeći WAP pretraživač, možete preuzeti MIDlets (Java aplikacije koje se koriste na mobilnom telefonu) iz različitih izvora i memorisati ih u svoj telefon.

Kada pristupite meniju **Igre** pojavljuje se lista fabrički ugrađenih igara. Kada daljinski preuzmete igre, one su dodate listi.

Napomena: Java servis može biti nedostupan u zavisnosti od provajdera.

Pokretanje MIDlet-a

Napomena: Dole objašnjena procedura se odnosi na podrazumevane igre. Procedura se može razlikovati za igre preuzete sa Interneta.

1. Na Listi igara dođite do MIDlet-a koji želite da koristite i pritisnite taster *i*.
2. Na početnom ekranu izabranog MIDlet-a idite na određenu opciju pomoću tastera za navigaciju ili tastera **2** i **8**.

   Dostupne su sledeće opcije:

   - **START GAME**: započinje novu igru.
   - **CONTINUE**: omogućava vam da nastavite poslednju igru koju ste igrali.
   - **HIGH SCORE**: pokazuje tabelu sa visokim rezultatima. Ova funkcija može biti nedostupna za neke igre.
   - **HOW TO PLAY**: pokazuje kako treba igrati igru kao i glavne funkcije igre.
   - **OPTION**: omogućava vam da uključite ili isključite tonove u igri.

3. Pritisnite taster **5** ili taster *i* da biste potvrdili svoj izbor.

Dok igrate igru, da biste	Pritisnite
podesili jačinu zvuka	tastere za podešavanje jačine zvuka.
zaustavili igru i vratili se na početni ekran	taster **C**.
izašli iz igre	taster ⏻.

Pregledanje informacija vezanih za MIDlet

1. Idite na traženi MIDlet i pritisnite meki taster **Info**.

   Na ekranu se prikazuju informacije o MIDlet-u, na primer veličina datoteke, verzija aplikacije i njen distributer.

2. Da biste se kretali kroz informacije o MIDlet-u koristite taster Levo ili Desno.
3. Ukoliko želite da obrišete određeni MIDlet, pritisnite meki taster **Obriši**, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Da** da biste potvrdili brisanje.

   Napomena: Kada izaberete podrazumevane igre sa liste, opcija **Obriši** nije moguća.

4. Da biste izašli odatle i vratili se na Listu igara, pritisnite taster **C** ili meki taster ↩.

Unošenje teksta

Ukoliko treba da unesete neki tekst prilikom korišćenja MIDlet-a, možete koristiti sledeće načine unošenja teksta:

Način za unošenje velikih slova (**A**): omogućava vam da unesete velika slova engleskog alfabeta.

Način za unošenje malih slova (**a**): omogućava vam da unesete mala slova engleskog alfabeta.

Numerički način (**1**): omogućava vam da unesete brojeve.

Način za unošenje simbola: omogućava vam da unesete simbole. Pošto ste označili određeni simbol pomoću tastera za upravljanje, pritisnite taster *i* da biste ga uneli.

T9 način (**T9**): omogućava vam da unesete karaktere engleskog alfabeta pritiskajući jedan taster za jedno slovo. U ovom načinu unosa teksta možete promeniti veličinu slova pritiskom na taster **0**.

Da biste promenili način unosa teksta, pritiskajte taster * dok se ne pojavi odgovarajući indikator na mestu za prikaz funkcija mekog tastera.

Promena DNS podešavanja

DNS (Domain Name Server, Server imena domena) je server koji dodeljuje ime domena Java servera IP adresi. DNS je fabrički podešen, međutim, možda ćete nekada morati da promenite njegova podešavanja prateći instrukcije svog provajdera.

1. Idite na **Podešavanje** na Listi igara i pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.
2. Unesite primarnu adresu koristeći numeričke tastere i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.
3. Unesite sekundarnu adresu i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

Zvuci *(Meni 6.3)*

U ovom meniju možete pregledati listu tonova koje ste preuzeli sa Web servera ili primili putem multimedijalnih poruka. Možete podesiti da vam neki od daljinski preuzetih tonova bude ton zvona ili ga možete poslati drugim telefonima.

Na listi tonova idite na željeni ton i pritisnite taster *i* ili meki taster **Pusti**.

Pritiskom na taster *i* ili meki taster **Opcije** možete koristiti sledeće opcije:

Preimenuj: omogućava vam da promenite ime tona.

Obriši: briše ton.

Podesi kao ton zvona: podešava da vam telefon zvoni ovim tonom.

Slike *(Meni 6.4)*

U ovom meniju možete pregledati listu fotografija koje ste preuzeli sa Web servera ili primili putem poruka. Možete podesiti da vam neka od daljinski preuzetih fotografija bude pozadinska slika ili je možete poslati drugim telefonima.

Kada podesite fotografiju kao tapet, ona se na listi javlja kao **Moje slike**.

Na Listi slika idite na željenu sliku i pritisnite meki taster **Pogled** ili taster *i*.

Pritiskom na meki taster **Opcije**, možete koristiti sledeće opcije:

Preimenuj: omogućava vam da promenite ime slike.

Obriši: briše sliku.

Podesi kao pozadinu: podešava da vam izabrana slika bude tapet u pasivnom režimu rada.

Obriši sve *(Meni 6.5)*

Ovaj meni vam omogućava da jedan po jedan obrišete sve daljinski preuzete sadržaje, na primer foldere sa igrama, tonovima i slikama. Možete takođe obrisati sve sadržaje istovremeno.

1.

Da biste	Pritisnite
izabrali folder za brisanje	taster Gore ili Dole. Obrisali sve sadržaje, izaberite **Sve**.
postavili oznaku	taster i.
uklonili oznaku	taster i ponovo.

2. Pritisnite meki taster **Obriši** da biste obrisali označene sadržaje.
3. Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite taster i ili meki taster **Da** radi potvrde.
4. Kada telefon ponovo zatraži potvrdu, pritisnite taster i ili meki taster **Da**.

Status memorije *(Meni 6.6)*

Možete proveriti koliko je memorije upotrebljeno i koliko preostaje za igre ili tonove i slike.

Igre: na eranu je prikazano ukupno, slobodno i zauzeto mesto, kao i broj igara koje ste daljinski preuzeli.

Zvuci i igre: na ekranu je prikazano ukupno, slobodno i zauzeto mesto, uključujući svako mesto upotrebljeno za tonove i slike.

Planer

Funkcija rokovnika vam omogućava da:

- podesite alarm tako da telefon zvoni u određeno vreme, na primer, da vas podseti da imate sastanak.
- pogledate kalendar i organizujete svoj raspored.
- podesite trenutni datum i vreme.
- koristite telefon kao kalkulator za osnovne matematičke operacije ili izračunavanje deviznog kursa.
- sastavite listu stvari koje treba uraditi.
- snimite govorne beleške.

Alarm *(Meni 7.1)*

Ova funkcija vam omogućava da:

- podesite alarm da zvoni u određenom trenutku.
- podesite telefon da se automatski uključi i oglasi alarm, čak i ako je telefon bio isključen.

Dostupne su sledeće opcije:

Jednom: alarm samo jednom zazvoni, a zatim se isključuje.

Dnevni: alarm zvoni svakog dana u isto vreme.

Jutarnji alarm : alarm zvoni da bi vas ujutru probudio.

Da biste podesili alarm:

1. Izaberite tip alarma koji želite i pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.

2. Unesite vreme kada želite da alarm zvoni.

   Napomena: Vaš telefon je fabrički podešen na 24-časovni format. Da biste promenili format, pogledajte strana 124.

   Ukoliko želite da koristite opcije alarma pritisnite meki taster **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:

   - **Ukloni alarm**: deaktivira trenutni alarm.
   - **Podešavanje tona alarma**: omogućava vam da izaberete melodiju za alarm.

3. Pritisnite taster **i**.

4. Ukoliko je primenjivo, izaberite **AM** ili **PM** i pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.

5. Ukoliko izaberete **Jutarnji alarm** u koraku 1, izaberite opciju ponavljanja, **Ponedeljka do Petka** ili **Ponedeljka do Subote**, a zatim pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.

Da biste prekinuli zvonjenje alarma, otvorite telefonski aparat ukoliko je potrebno i pritisnite meki taster **Izaći**, jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka, taster **C**, ili taster .

Poništi alarm: deaktivira sva podešavanja vezana za alarm.

Automatsko uključivanje: kada je ova opcija podešena na **Omogućiti**, alarm zvoni u određeno vreme, čak i ako je telefon isključen.

Ukoliko je ova opcija podešena na **Onemogućiti**, a telefon je isključen u datom momentu, alarm ne zvoni.

Kalendar *(Meni 7.2)*

Pomoću funkcije kalendara možete da:

- konsultujete kalendar i proverite svoje beleške.
- napišete beleške kako biste imali evidenciju o svom rasporedu.
- podesite alarm kao podsetnik.

Konsultovanje kalendara

Kada izaberete meni **Kalendar** (**Meni 7.2**), na ekranu se pojavljuje kalendar sa označenim današnjim datumom. Sledeće opcije su dostupne kada pritisnete meki taster **Opcije**:

Traži sve: prikazuje sve beleške, počevši od najstarije, bez obzira na datum. Da biste se kretali kroz beleške, koristite taster Gore ili Dole.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve beleške. Od vas će biti zatraženo da potvrdite komandu.

Idi na datum: omogućava vam da precizirate datum.

Izađi: telefon izlazi iz funkcije kalendara i vraća se u pasivni režim rada.

Pisanje beleške

Možete sastaviti do 100 beležaka u kalendaru. Za jedan dan možete napraviti više beležaka.

Da biste napisali ili izmenili belešku vezanu za određeni dan:

1. Izaberite datum u kalendaru koristeći tastere za upravljanje.

Napomena: Da biste prešli na prethodni ili sledeći mesec, pritiskajte tastere za podešavanje jačine zvuka na levoj strani telefona.

2. Pritisnite taster *i*.

   Otvara se prazan ekran za pisanje beležaka na kome možete sastaviti svoju belešku.

3. Unesite svoju belešku, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

   Napomena: Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

   Biće vam postavljeno pitanje da li želite da podesite alarm.

4. Ukoliko želite da tog dana koji ste izabrali zvoni alarm, pritisnite taster *i*.

   U protivnom, pritisnite meki taste **Preskoči**. Beleška je sačuvana.

5. Ukoliko pritisnete taster *i*, unesite vreme kada alarm treba da zvoni i pritisnite taster *i*.

   Napomena: Vaš telefon je fabrički podešen na 24-časovni format. Da biste promenili format, pogledajte strana 124.

   Možete izabrati melodiju za alarm tako što ćete pritisnuti meki taster **Melodija**.

6. Ukoliko je primenjivo, izaberite **AM** ili **PM** i pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.

Boja kojom je ispisan datum na kalendaru se menja u zelenu pokazujući tako da za taj dan postoji beleška.

Pregledanje beleške

Kada izaberete datum za koji postoji više od jedne beleške, na ekranu se pojavljuje poslednja beleška vezana za taj datum.

U tom slučaju, pritiskajte taster Gore ili Dole da biste prešli na prethodnu ili sledeću belešku.

Možete koristiti sledeće opcije pritiskom na tastr *i* ili meki taster **Opcije** y:

Novi: omogućava vam da napišete novu belešku.

Promeni: omogućava vam da promenite tekst beleške.

Alarm: omogućava vam da podesite da u određenom trenutku zazvoni alarm kako bi vas podsetio o onome što ste zabeležili. Ukoliko ste već podesili alarm za datu belešku, možete ga promeniti ili izbrisati.

Obriši: omogućava vam da obrišete belešku.

Kopiraj u: omogućava vam da prekopirate belešku na drugi datum.

Premesti u: omogućava vam da promenite datum na koji se odnosi određena beleška.

Vreme i datum *(Meni 7.3)*

Ovaj meni vam omogućava da promenite trenutno vreme i datum koji su prikazani na ekranu. Možete takođe saznati koliko ima sati na nekom drugom mestu u svetu.

Dostupne su sledeće opcije:

Podesi vreme: omogućava vam da unesete trenutno vreme. Vremenski format možete izabrati u meniju **Format vremena** (**Meni 7.3.4**). Pogledajte sledeću stranu.

Napomena: Pre nego što podesite vreme, morate navesti svoju vremensku zonu u meniju **Svetsko vreme** (**Meni 7.3.3**).

Podesi datum: omogućava vam da unesete dan, mesec i godinu.

Svetsko vreme: omogućava vam da saznate koliko je sati na drugom kraju sveta koristeći tastere Levo ili Desno.

Na ekranu je prikazano ime grada i trenutno vreme i datum.

Da biste izabrali svoju vremensku zonu:

1. Izaberite grad koji pripada vašoj vremenskoj zoni tako što ćete jednom ili više puta pritisnuti taster Levo ili Desno.

   Pojavljuje se lokalno vreme i datum.

2. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Podesi**.

Format vremena: omogućava vam da promenite vremenski format na **12 časova** ili **24 časa**.

Opcije displeja: omogućava vam da podesite da li će telefon prikazivati vreme ili datum na naslovnim linijama menija.

Kalkulator *(Meni 7.4)*

Uz pomoć ove funkcije, možete koristiti telefon kao kalkulator. Kalkulator vam omogućava da koristite osnovne računske operacije; sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje.

1. Unesite prvi broj koristeći numeričke tastere.

   Napomene:
   - Da biste kursor pomerili na levo ili na desno, pritiskajte taster * ili taster #.
   - Da biste ubacili decimalni zarez ili zagradu, pritiskajte levi meki taster dok se ne pojavi traženi simbol.

2. Izaberite računsku operaciju koju želite da koristite pomoću tastera za navigaciju upravljajući se ilustracijom na ekranu.

3. Unesite drugi broj.

4. Da biste videli rezultat, pritisnite taster *i*.

5. Ponovite korake 1 do 4 onoliko puta koliko je potrebno.

Lista obaveza *(Meni 7.5)*

Ova funkcija vam omogućava da:

- napravite listu stvari koje treba da obavite.
- dodelite prioritet i krajnji rok za svaku obavezu:
- sortirate obaveze prema prioritetu i statusu.

Sastavljanje liste stvari koje treba uraditi

1. Pritisnite taster ℹ ili meki taster **Novo**.
2. Unesite prvu stvar koju treba uraditi.

   Napomena: Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.
3. Pritisnite taster ℹ ili meki taster **OK**.
4. Izaberite status prioriteta: visoko važno, normalno važno, nisko važno koristeći tastere Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster ℹ ili meki taster **Izbor**.
5. Unesite krajnji rok i pritisnite taster ℹ.

   Ukoliko ne želite da odredite krajnji rok, pritisnite meki taster **Preskoči**.

Izmena liste stvari koje treba uraditi

Kada izaberete meni **Lista obaveza**, pojavljuju se trenutni sadržaji sa statusnim obeležjem, ukoliko je zadatak obavljen, i prioritetom; za Visoko važno, za Normalno važno i za Nisko važno.

Idite na neku od obaveza sa liste i pritisnite taster ℹ da biste pogledali detalje vezane za nju. Možete se kretati kroz zabeležene obaveze koristeći tastere Gore ili Dole, ukoliko je to potrebno.

Da biste promenili status određene obaveze, pritisnite taster ✳ da biste tu obavezu obeležili kao završenu od tadašnjeg vremena i datuma.

Možete koristiti sledeće opcije pritiskom na meki taster **Opcije** :

Novo: omogućava vam da zabeležite novu obavezu.

Označi: omogućava vam da promenite status određene obaveze. Izaberite odgovarajući status (**Urađeno** ili **Nazad**).

Promeni: omogućava vam da izmenite obavezu. Možete izmeniti tekst, prioritet i/ili krajnji rok za izvršenje tog zadatka.

Sortiraj: omogućava vam da sortirate postojeće obaveze prema prioritetu i statusu. Izaberite kriterijum po kome će one biti sortirane (**Visoko**, **Nisko**, **Urađeno**, ili **Nazad**).

Kopiraj: omogućava vam da prekopirate obavezu.

Kopiraj u kalendar: omogućava vam da prekopirate obavezu u kalendar kao belešku. Možete takođe promeniti tekst i krajnji rok za izvršenje date obaveze i/ili podesiti alarm.

Obriši: briše obavezu.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve obaveze.

Izađi: izlazi iz ekrana pasivnog režima rada.

Glasovni zapis *(Meni 7.6)*

Možete snimiti govorne beleške. Kada snimite belešku, možete je poslati drugim osobama pomoću Usluge multimedijalnih poruka.

Snimi glas *(Meni 7.6.1)*

Ovaj meni vam omogućava da snimite novu belešku. Kada izaberete ovu opciju, na ekranu se pojavljuje tajmer u trajanju od 30 sekundi.

1. Da biste počeli da snimate, pritisnite taster **i** ili meki taster **Snimi**.
2. Snimite belešku tako što ćete govoriti u mikrofon.
3. Kada pritisnete taster **i** ili meki taster **Stop**, ili kada istekne vreme za snimanje, pojavljuju se sledeće opcije:
   - **Odgovori**: pušta vašu govornu belešku.
   - **Ponovo snimi** : odbacuje belešku i omogućava vam da snimite drugu.
   - **Zapamti**: omogućava vam da sačuvate belešku.
   - **Izađi**: poništava vašu belešku i time izlazite iz menija **Snimi glas**.
4. Da biste sačuvali belešku, među opcijama izaberite **Zapamti**, a zatim pritisnite taster **i** ili meki taster **Izbor**.
5. Pritisnite taster **C** da biste obrisali podrazumevano ime i, ukoliko je potrebno, uneli drugo ime za svoju belešku.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

6. Pritisnite taster **i** ili meki taster **OK**.

   Beleška je sačuvana, a zatim se sadržaj beleške pojavljuje na ekranu.
7. Pritisnite taster **i** ili meki taster **Opcije** da biste mogli da koristite sledeće opcije vezane za beleške:
   - **Pošalji**: omogućava vam da pošaljete belešku drugim osobama koristeći uslugu MMS-a. Pratite postupak na strana 91.
   - **Preimenuj**: omogućava vam da promenite ime beleške.
   - **Obriši**: briše belešku.
8. Da biste izašli, pritisnite taster **C** ili taster .

Glasovna lista *(Meni 7.6.2)*

Ovaj meni vam prikazuje listu sačuvanih govornih beležaka. Idite na određenu belešku i pritisnite taster **i** ili meki taster **Opcije** da biste mogli da koristite sledeće opcije:

Sviraj: pušta vašu govornu belešku.

Pošalji: omogućava vam da pošaljete belešku drugim osobama koristeći uslugu MMS-a. Pogledati strana 91 radi detaljnijih informacija o tome kako se šalje poruka.

Preimenuj: omogućava vam da promenite ime beleške.

Informacija: prikazuje informacije o belešci, kao na primer datum kada je ona snimljena, trajanje snimka i koliko memorije zauzima.

Obriši: briše belešku.

Obriši sve *(Meni 7.6.3)*

U ovom meniju možete obrisati sve svoje govorne beleške.

Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite taster ***i*** ili meki taster **Da**. Da biste odustali od brisanja, pritisnite meki taster **Ne**. Kada telefon ponovo zatraži potvrdu, pritisnite još jednom taster ***i*** ili meki taster **Da**.

Status memorije *(Meni 7.6.4)*

Možete proveriti kapacitet memorije koji je u upotrebi kao i preostalu memoriju za govorne beleške.

Na ekranu je prikazana ukupna, slobodna i iskorišćena memorija uključujući i broj beležaka koje ste snimili i ukupan broj beležaka koje možete snimiti. Pritiskajte taster Gore ili Dole da biste se kretali po ekranu.

Konvertor valuta *(Meni 7.7)*

U ovom meniju možete da izračunate konverziju valute.

1. Unesite trenutni devizni kurs valute koju konvertujete i pritisnite taster ***i*** ili meki taster **OK**.

   Možete uneti decimalni zarez pritiskom na taster #.

2. Unesite sumu koju želite da konvertujete i pritisnite taster ***i*** ili meki taster **OK**.

   Iznos koji ste uneli i njegov ekvivalent se pojavljuju na ekranu.

3. Pritisnite taster **C** ili meki taster **Izaći** da biste izašli iz konvertora valuta.

Kamera

Koristeći kameru koja je integrisana u vaš telefon, možete fotografisati ljude ili događaje dok ste u pokretu. Možete takođe poslati fotografije drugim osobama putem multimedijalne poruke ili podesiti neku od njih kao tapet ili sliku koja se koristi kao identifikacija poziva za neki od unosa iz telefonskog imenika.

Možete snimiti i video zapise koristeći svoj telefon kao kameru.

Napomena: Meniju **Kamera** možete brzo pristupiti u pasivnom režimu rada pritiskom na taster za Kameru ( ) na desnoj strani telefonskog aparata.

Upozorenje:
- Nemojte fotografisati ljude bez njihove saglasnosti.
- Nemojte fotografisati mesta na kojima nije dozvoljena upotreba foto-aparata.
- Nemojte fotografisati na onim mestima gde možete narušiti privatnost drugih osoba.

Fotografisanje

Vaša kamera proizvodi JPEG slike. Možete fotografisati sa otvorenim ili zatvorenim telefonskim aparatom. Kada je telefon zatvoren, možete koristiti spoljašnji ekran.

Napomena: Kada fotografišete na mestima direktno osvetljenim sunčevom svetlošću ili na jako osvetljenim mestima, na fotografiji se mogu javiti senke.

Fotografisanje kada je telefonski aparat otvoren

1. Kada uđete u meni **Slikaj** uključuje se kamera na prednjoj strani vašeg telefonskog aparata. Ili možete pritisnuti i držati taster za Kameru ( ) na desnoj strani telefonskog aparata u pasivnom režimu rada.

   Slika koju želite da snimite se pojavljuje na ekranu.

2. Podesite sliku upravivši kameru prema željenom objektu.

3.

Da biste	Pritisnite
okrenuli sliku vertikalno	taster ∧.
okrenuli sliku horizontalno	taster ∨.
zumirali ili umanjili sliku	taster Gore ili Dole.
podesili svetlost	taster Levo ili Desno.
koristili opcije	levi meki taster. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 134.
prešli na režim rada Snimanje	taster **1**. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 137.
promenili veličinu prikaza na ekranu	taster **2**.
promenili kvalitet slike	taster **3**.
promenili način fotografisanja	taster **4**.
promenili nijansu boje ili primenili neki od specijalnih efekat na fotografiju	taster **5**.
uklonili bele linije ili tačkice sa ekrana.	taster **6**.

3.

Da biste	Pritisnite
koristili ukrasni okvir	taster **7**.
podesili da prođe određeno vreme pre nego što napravite fotografiju	taster **8**.
pristupili meniju **Moje Slike** (**Meni 8.2**)	taster **9**. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 136

4. Pritisnite taster *i* ili taster za Kameru da biste snimili fotografiju.

5. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Sačuvaj**.

   Da biste odbacili fotografiju, pritisnite meki taster **Otkaži**.

6.

Da biste	Pritisnite
koristili opcije vezane za fotografiju	taster *i* ili meki taster **Opcije**. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 136.
se vratili u režim rada Snimanje	taster **C** ili meki taster .
se vratili u pasivni režim rada	taster .

Fotografisanje kada je telefonski aparat zatvoren

1. Ukoliko je telefonski aparat zatvoren, pritisnite i držite taster za Kameru ( ) na desnoj strani telefonskog aparata.

   Slika koju želite da snimite se pojavljuje na spoljašnjem ekranu.

2. Podesite sliku upravivši kameru prema željenom objektu.

   Možete podesiti svetlost i zumirati ili umanjiti sliku koristeći tastere za podešavanje jačine zvuka.

3. Pritisnite taster za Kameru da biste snimili fotografiju.

   Vaš telefon automatski sačuva fotografiju i vraća se u režim rada Snimanje.

Korišćenje opcija vezanih za kameru

U režimu rada Snimanje, možete pristupiti različitim opcijama vezanim za kameru pritiskom na levi meki taster.

Dostupne su sledeće opcije:

Efekti: omogućava vam da promenite nijansu boje ili primenite neki od specijalnih efekata na fotografiju.

Okviri: omogućava vam da doterate kadar. Izaberite kadar sa liste koristeći tastere za navigaciju.

Način: omogućava vam da fotografišete u različitim režimima rada. Kada promenite režim, indikator koji ga označava se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana.

Normalno: omogućava vam da fotografišete u normalnom režimu rada.

Uzastopno: omogućava vam da snimite niz fotografija neke radnje. Izaberite brzinu fotografisanja, **Velika brzina** ili **Normalna brzina**, kao i broj fotografija koje će kamera snimiti. Kada pritisnete taster *i* ili taster za Kameru, kamera snima fotografije u nizu.

Pošto ste snimili fotografije, pritisnite taster *i* ili meki taster **Sačuvaj sve** da biste ih sve sačuvali ili pritisnite meki taster **Sačuvaj**.

Noćno: omogućava vam da snimite fotografiju najboljeg kvaliteta kada je mračno.

Rotacija: omogućava vam da rotirate fotografiju. Fotografiju možete okrenuti vertikalno, videti je kao odraz u ogledalu, ili i jedno i drugo istovremeno.

Timer: omogućava vam da podesite koliko će vremena proći pre nego što kamera napravi snimak. Izaberite dužinu vremena po želji. Kada pritisnete taster *i* ili taster za Kameru, kamera snima fotografije posle određenog vremena koje ste sami podesili.

Postavke: omogućava vam da promenite podrazumevana podešavanja vezana za slike.

Veličina: podešava veličinu slike na **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)**, ili **Mobile(128x120)**. Izabrana veličina slike se pojavljuje na vrhu ekrana za snimanje fotografije.

Kvaliteta: omogućava vam da izaberete sledeće kvalitete fotografije: **Ekonomična**, **Normalna**, **Fino** i **Super fino**. Izabrani kvalitet slike se pojavljuje na vrhu ekrana za snimanje fotografije.

Slikaj *(Meni 8.1)*

Ovaj meni vam omogućava da snimite fotografiju.

Kada uđete u ovaj meni kamera se uključuje, a ekran prelazi u režim rada Snimanje. Radi detaljnijih informacija o fotografisanju pročitajte strana 131.

Moje Slike *(Meni 8.2)*

Ovaj meni vam omogućava da pregledate svoje fotografije.

Kada pristupite ovom meniju na vašem telefonu se prikazuju fotografije u režimu rada Minijaturni prikaz koji fotografije prikazuje u obliku malih slika. Koristite tastere za navigaciju da bi ste se kretali kroz fotografije.

Da biste pregledali fotografije na celom ekranu, pritisnite taster . Da biste se vratili u režim rada Minijaturni prikaz, pritisnite taster **C** ili meki taster .

Pritisnite meki taster **Opcije** da biste koristili sledeće opcije:

Pogled: omogućava vam da pogledate fotografiju na celom ekranu. Ova opcija je dostupna samo u režimu rada Minijaturni prikaz.

Pošalji: omogućava vam da pošaljete fotografiju drugim osobama kao deo multimedijalne poruke. Radi detaljnijih informacija pogledajte strana 91.

Preimenuj: omogućava vam da promenite ime fotografije.

Postavi za pozadinu: omogućava vam da podesite fotografiju kao tapet na ekranu u pasivnom režimu rada.

Postavi za foto. pozivaoca: omogućava vam da podesite fotografiju kao identifikaciju poziva za neki od unosa iz telefonskog imenika.

Zaštita: omogućava vam da zaštitite fotografiju od brisanja.

Obriši: omogućava vam da obrišete fotografiju.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve fotografije sačuvane u vašem telefonu.

Detalji: pokazuje osobine fotografije kao što su: vreme i datum kada je ona snimljena, veličina fajla, veličina fotografije, zaštitni status, format fajla i ime fajla.

Video *(Meni 8.3)*

Možete snimiti video zapise koristeći svoj telefon kao kameru.

Snimanje *(Meni 8.3.1)*

Možete napraviti do pet video snimaka.

1. Kada je kamera uključena, podesite sliku upravivši je prema željenom objektu.

2.

Da biste	Pritisnite
okrenuli sliku vertikalno	taster .
okrenuli sliku horizontalno	taster .
zumirali ili umanjili sliku	taster Gore ili Dole.
podesili svetlost	taster Levo ili Desno.
promenili režim rada kamere	taster **1**.

3. Pritisnite taster ili taster za Kameru da biste počeli sa snimanjem.

4. Kada završite sa snimanjem, pritisnite levi meki taster, taster ili taster za Kameru.

   Ili telefon automatski prestaje sa snimanjem kada istekne vreme za snimanje.

5. Pritisnite taster ili meki taster **Sačuvaj**. Video snimak je sačuvan i telefon se vraća na ekran režima rada Snimanje.

   Da biste odbacili video snimak, pritisnite meki taster **Otkaži**.

Video zapis *(Meni 8.3.2)*

Kada pristupite ovom meniju, na ekranu se pojavljuju minijaturni prikazi vaših video snimaka.

Da biste pustili video snimak:

1. Pritiskajte tastere za navigaciju da biste došli do video snimka koji želite da pogledate.
2. Pritisnite taster *i* da biste pustili video snimak.
3.

Da biste	Pritisnite
zaustavili prikazivanje	taster *i* ili meki taster **Pauza**.
nastavili	taster *i* ili meki taster **Nastavi**.
zaustavili	meki taster **Stop**.
se vratili u pasivni režim rada	taster .

Pritisnite meki taster **Opcije** na listi video snimaka da biste mogli da koristite sledeće opcije:

Preimenuj: omogućava vam da promenite ime fajla.

Obriši: omogućava vam da određeni video fajl.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve svoje video fajlove.

Zaštita: omogućava vam da zaštitite video snimak od brisanja.

Detalji: pokazuje osobine video snimka kao što su: vreme i datum kada je snimljen, veličina fajla, zaštitni status kao i trajanje.

Status memorije *(Meni 8.4)*

Možete proveriti kapacitet memorije koji je u upotrebi kao i preostalu memoriju kamere.

Svaki put kada pritisnete taster Gore ili Dole, na ekranu se prikazuje ukupno, slobodno i iskorišćeno mesto za fotografije i video snimke.

Podešavanje telefona

Veliki broj različitih funkcija vašeg telefona se može prilagoditi vašem ukusu. Svim ovim funkcijama se može pristupiti u meniju **Podešavanje telefona**.

IC aktiviraj *(Meni 9.1)*

Ova funkcija vam omogućava da pošaljete ili primite podatke putem infracrvenog porta. Da biste koristili funkciju konektovanja na infracrveni port, morate uraditi sledeće:

- konfigurisati i aktivirati IC infracrveni port na vašem računaru.
- aktivirati funkciju infracrvenog prenosa podataka na vašem telefonu; u gornjem delu ekrana se pojavljuje IC ikona ( ).
- uskladiti IC port na svom telefonu sa IC portom na vašem računaru.

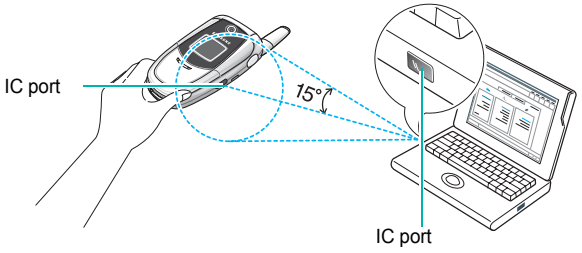

Veza je spremna za prenos podataka.

Ukoliko se između vašeg telefona i IC uređaja ne uspostavi komunikacija posle 30 sekundi od aktiviranja ove funkcije, ona se automatski isključuje.

Napomena: Za dodatne radnje, koristite kabl za prenos podataka preko računara koji ste dobili u SGH-E300 kompletu.

Podešavanje ekrana *(Meni 9.2)*

U ovom meniju možete promeniti različita podešavanja ekrana ili pozadinskog svetla.

Pozadina *(Meni 9.2.1)*

Ovaj meni vam omogućava da promenite sliku u pozadini ili boju teksta koji će biti prikazani na ekranu u pasivnom režimu rada.

Dostupne su sledeće opcije:

Lista pozadina: sa sajta mobilnog Interneta koji pruža vaš provajder možete preuzeti ili izabrati slike koje će biti prikazane na vašem ekranu kao pozadinske slike u pasivnom režimu rada.

Da biste promenili sliku u pozadini:

1. Krećite se kroz listu pomoću tastera Gore ili Dole.

   Različite slike su fabrički ugrađene u telefon. Možete izabrati i praznu pozadinu, kao i slike koje ste preuzeli sa Interneta ili programa EasyGPRS ili one koje ste dobili putem poruka.

2. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor** kada je označena slika koju želite da upotrebite.

3. Kada se ta slika pojavi na ekranu, pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor** da bi ona bila prikazana na ekranu u pasivnom režimu rada.

Prikazivanje teksta: možete odrediti da li će na ekranu vašeg telefona biti prikazani vreme i datum u pasivnom režimu rada.

Boja teksta: možete izabrati boju teksta koji će biti prikazan na ekranu u pasivnom režimu rada.

Spoljni LCD *(Meni 9.2.2)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete boju slike koja će biti prikazana na spoljašnjem ekranu.

Stil menija *(Meni 9.2.3)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete kako će izgledati prikaz menija na ekranu. Možete birati između **Ikone**, **Redovi**, i **Stranice**.

Svetlo pozadine *(Meni 9.2.4)*

Možete izabrati koliko dugo će pozadinsko svetlo biti uključeno. Svetlo pozadine se uključuje kada pritisnete bilo koji taster, kada otvorite telefonski aparat ili primite poziv ili poruku i ostaje uključeno određeno vreme na koje je podešeno.

Svetlo usluge *(Meni 9.2.5)*

Ovaj meni vam omogućava da izaberete da li će svetlo usluge biti u upotrebi ili ne. On vam takođe omogućava da izaberete boju svetla usluge.

Izaberite jednu od sedam ponuđenih boja. Kada je telefon spreman za korišćenje, svetlo usluge trepće u izabranoj boji.

Ukoliko ne želite da koristite svetlo usluge, izaberite **Isključiti**.

Grafički logo *(Meni 9.2.6)*

Ovaj meni vam omogućava da na ekranu telefona imate prikazan logo svog provajdera umesto njegovog imena.

Isključiti: ime provajdera je prikazano na ekranu u pasivnom režimu rada.

Uključiti: logo vašeg provajdera koji je memorisan u vašem telefonu je prikazan na ekranu u pasivnom režimu rada; ukoliko nemate memorisan logo provajdera, na ekranu telefona je prikazano ime provajdera.

Pozdravna poruka *(Meni 9.3)*

Ovaj meni vam omogućava da podesite pozdravnu poruku koja će se na kratko pojaviti na ekranu kada uključite telefon.

Da biste	Pritisnite
obrisali postojeću poruku	taster **C** i držite ga dok ne obrišete poruku.
uneli novu poruku	odgovarajuće alfanumeričke tastere.
promenili način unošenja teksta	desni meki taster.

Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte strana 43.

Sopstveni broj *(Meni 9.4)*

Ova funkcija je dodatak memoriji, a možete je koristiti da biste proverili sopstvene brojeve telefona ukoliko je to potrebno.

Možete:

- dodeliti ime svakom od sopstvenih brojeva telefona registrovanih na vašoj SIM kartici.
- izmeniti imena i brojeve.

Nijedna od promena koje vršite u ovom meniju ni na koji način ne utiče na stvarne pretplatničke brojeve na vašoj SIM kartici.

Jezik *(Meni 9.5)*

Možete izabrati jezik koji će biti korišćen na ekranu. Kada je opcija jezika podešena na **Automatski**, jezik se automatski bira u zavisnosti od jezika SIM kartice koja se koristi.

Napomena: U zavisnosti od zemlje, provajdera ili verzije softvera telefona, opcija **Automatski** možda neće biti ponuđena.

Sigurnost *(Meni 9.6)*

Funkcija bezbednosti vam omogućava da ograničite korišćenje vašeg telefona na osobe i tipove poziva po vašem izboru.

Za zaštitu vašeg telefona koriste se različiti kodovi i lozinke. Oni su opisani u narednom odeljku. Takođe pogledati strane 154-157.

Provera PIN-a *(Meni 9.6.1)*

Kada je funkcija potvrde PIN koda uključena, morate unositi PIN kod svaki put kada uključite telefon. Stoga ni jedna osoba koja ne zna vaš PIN kod neće moći da koristi telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Pre nego što isključite funkciju potvrde PIN koda morate uneti svoj PIN.

Dostupne su sledeće opcije:

Onemogućiti: telefon se direktno povezuje na mrežu kada ga uključite.

Omogućiti: morate uneti PIN kod svaki put kada uključite telefon.

Promena PIN-a *(Meni 9.6.2)*

Ova funkcija vam omogućava da promenite trenutni PIN kod u novi, pod uslovom da je funkcija potvrde PIN koda uključena. Morate uneti trenutni PIN kod pre nego što definišete novi.

Kada unesete novi PIN kod, od vas će biti zatraženo da ga potvrdite tako što ćete ga uneti još jednom.

Zaključavanje telefona *(Meni 9.6.3)*

Kada je uključena funkcija Zaključavanje telefona, telefon je zaključan i morate uneti šifru dužine 4 do 8 cifara svaki put kada telefon uključujete.

Šifra telefona je fabrički podešena na "00000000". Da biste promenili šifru telefona pogledajte meni **Promena šifre** (**Meni 9.6.4**) ispod.

Kada ste uneli ispravnu šifru, možete koristiti telefon dok ga ne isključite.

Dostupne su sledeće opcije:

Onemogućiti: od vas se ne traži da unesete šifru telefona kada telefon uključujete.

Omogućiti: od vas se traži da unesete šifru telefona kada telefon uključujete.

Promena šifre *(Meni 9.6.4)*

Funkcija Promena šifre vam omogućava da promenite trenutnu šifru telefona u novu. Morate uneti trenutnu šifru pre nego što definišete novu.

Šifra telefona je fabrički podešena na "00000000". Kada unesete novu šifru, od vas će biti zatraženo da je potvrdite tako što ćete je uneti još jednom.

Privatno *(Meni 9.6.5)*

Koristeći ovaj meni možete zaključati medijalne sadržaje svog telefona, na primer multimedijalne poruke, fotografije, govorne beleške, video snimke, slike i tonove. Kada zaključate sadržaje, morate uneti šifru telefona da biste pristupili odgovarajućim menijima.

Da biste	Pritisnite
izabrali sadržaj koji želite da zaključate	taster Gore ili Dole. Zaključali sve sadržaje, izaberite **Sve**.
postavili oznaku	taster *i* .
uklonili oznaku	taster *i* ponovo.
zaključali označene sadržaje	meki taster **OK**.

Kada telefon zatraži da unesete njegovu šifru, unesite je i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

Napomena: Šifra telefona je fabrički podešena na "00000000". Da biste je promenili, pogledajte strana 146.

Zaključavanje SIM kartice *(Meni 9.6.6)*

Kada je uključena funkcija zaključavanja SIM kartice, vaš telefon radi samo sa trenutnom SIM karticom. Morate uneti kod za zaključavanje SIM kartice da biste koristili drugu SIM karticu.

Kada unesete novi kod za zaključavanje, od vas će biti zatraženo da ga potvrdite tako što ćete ga uneti još jednom.

Da biste otključali SIM karticu, morate uneti kod za zaključavanje SIM kartice.

FDN mod *(Meni 9.6.7)*

FDN mod (Fixed Dial Number, Fiksno biranje) vam omogućava da ograničite odlazne pozive na određene brojeve telefona, ukoliko to podržava vaša SIM kartica.

Dostupne su sledeće opcije:

Onemogućiti: možete birati bilo koji broj.

Omogućiti: možete birati samo brojeve telefona iz telefonskog imenika. Morate uneti svoj PIN2 kod.

Napomena: Sve SIM kartice nemaju PIN2 kod. Ukoliko vaša SIM kartica nema ovaj kod, ovaj meni nije ponuđen.

Promena PIN2 *(Meni 9.6.8)*

Funkcija promene PIN2 koda vam omogućava da promenite trenutni PIN2 kod u novi. Morate uneti trenutni PIN2 kod pre nego što definišete novi.

Kada unesete novi PIN2 kod, od vas će biti zatraženo da ga potvrdite tako što ćete ga uneti još jednom.

Napomena: Sve SIM kartice nemaju PIN2 kod. Ukoliko vaša SIM kartica nema ovaj kod, ovaj meni nije ponuđen.

Dodatna podešavanja *(Meni 9.7)*

Možete uključiti ili isključiti funkcije automatskog ponovnog biranja ili odgovaranja na poziv.

Da biste funkciju	Pritisnite
uključili	taster *i* ili meki taster **Označi**. Oznaka se pojavljuje ispred date opcije.
isključili	taster *i* ili meki taster **Neobelež**. Oznaka više nije prikazana na ekranu.

Dostupne su sledeće opcije:

Automatsko ponovno biranje : kada je ova opcija potvrđena, telefon deset puta bira određeni broj telefona ukoliko ne uspe da ga dobije.

Napomena: Vremenski interval između pokušaja varira.

Aktivna fascikla: kada je ova funkcija potvrđena, možete odgovarati na poziv jednostavnim otvaranjem telefonskog aparata.

Ukoliko ova funkcija nije podešena, morate otvoriti telefonski aparat i pritisnuti neki taster da biste odgovorili na poziv, u zavisnosti od toga da li ste podesili opciju **Odgovor bilo kojim tasterom**.

Odgovor bilo kojim tasterom: kada je ova opcija potvrđena, možete se javljati na dolazni poziv pritiskom na bilo koji taster, osim tastera ⏻ ili mekog tastera **Odbaci**. Da biste odbili poziv, pritisnite taster ⏻ ili meki taster **Odbaci**.

Ukoliko ova opcija nije potvrđena, morate pritisnuti taster ✆ ili meki taster **Prihvati** da biste odgovorili na poziv.

Prečica *(Meni 9.8)*

Tasteri za navigaciju se mogu koristiti kao tasteri-prečice. U pasivnom režimu rada, oni vam omogućavaju da direktno uđete u određene menije.

Taster Gore je podešen kao prečica za meni **Kamera**. U ovom meniju možete promeniti prečice dodeljene tasterima Dole, Desno i Levo.

Da biste tasteru dodelili prečicu:

1. Pomoću taster Gore ili Dole izaberite taster koji će biti korišćen kao prečica, a zatim pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor**.
2. Izaberite meni koji želite da dodelite datom tasteru pritiskajući taster Gore ili Dole.

   Napomena: Da biste deaktivirali taster-prečicu, izaberite opciju **Ništa**.
3. Pritisnite taster *i* ili meki taster **Izbor** da biste sačuvali izabranu opciju.

Ponovno podešavanje *(Meni 9.9)*

Možete jednostavno vratiti svoj telefon na njegova podrazumevana podešavanja. Da biste vratili telefon na fabrička podešavanja:

1. Izaberite meni **Ponovno podešavanje**.
2. Unesite šifru telefona dužine 4 do 8 cifara i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

Napomena: Šifra je fabrički podešena na "00000000". Da biste je promenili, pogledajte strana 146.

Rešavanje problema

Pre nego što se obratite servisu za uslugu posle prodaje, proverite svoj telefonski aparat na dole navedene načine. Na taj način možete uštedeti vreme i novac koje biste potrošili nepotrebnim pozivanjem servisa.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Ubaci SIM karticu

- Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.

Telefon zaključan, Unesi šifru

- Uključena je funkcija automatskog zaključavanja telefona. Morate uneti šifru telefona da biste mogli da koristite telefon.

Unesi PIN

- Koristite telefon po prvi put. Morate uneti Lični identifikacioni broj (Personal Identification Number, PIN) koji ste dobili sa SIM karticom.
- Uključena je funkcija potvrde PIN koda. Svaki put kada uključujete telefon, morate uneti PIN kod. Da biste isključili ovu funkciju, koristite meni **Provera PIN-a** (**Meni 9.6.1**).

Unesi PUK

- Tri puta za redom ste uneli pogrešan PIN kod i telefon je blokiran. Unesite PUK kod koji ste dobili od vašeg operatere mreže.

"Nema servisa," "Greška u Mreži" ili "Nije uradjeno" se pojavljuje na ekranu

- Prekinuta je veza sa mrežom. Možda ste u području gde je signal slab (u tunelu ili okruženi zgradama). Pomerite se i probajte ponovo.
- Pokušavate da pristupite opciji na koju se niste pretplatili kod svog provajdera. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Uneli ste broj ali on nije pozvan

- Da li ste pritisnuli taster ?
- Da li pristupate pravoj mobilnoj mreži?
- Možda ste aktivirali opciju zabrane odlaznih poziva.

Niko ne može da vas dobije

- Da li vam je telefon uključen (taster je bio pritisnut duže od jedne sekunde)?
- Da li pristupate pravoj mobilnoj mreži?
- Možda ste aktivirali opciju zabrane dolaznih poziva.

Sagovornik vas ne čuje

- Da li ste isključili mikrofon?
- Da li držite telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofon se nalazi pri dnu telefona.

Telefon počinje da se oglašava kratkim tonom, a na ekranu trepće poruka "**Upozorenje** prazna baterija"

- Baterija nije dovoljno puna. Napunite bateriju.

Zvuk je slab prilikom poziva

- Proverite indikator jačine signala na ekranu ( ); broj crtica pokazuje jačinu signala od jakog ( ) do slabog ( ).
- Probajte da malo pomerite telefon ili pridite bliže prozoru ukoliko se nalazite u zgradi.

Kada izaberete unos iz telefonskog imenika, telefon ne poziva dati broj

- Proverite da li je broj telefona pravilno memorisan koristeći funkciju Pretraživanje telefonskog imenika.
- Ukoliko je potrebno, memorišite broj ponovo.

Ukoliko vam gore navedena uputstva ne pomognu da rešite problem, zabeležite:

• model i serijski broj svog telefonskog aparata
• informacije navedene u garanciji
• jasan opis problema

Zatim kontaktirajte lokalnog distributera ili Samsungov servis za uslugu posle prodaje.

Pristupni kodovi

Vaš telefon i njegova SIM kartica koriste nekoliko pristupnih kodova. Ovi kodovi vam pomažu da zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe.

Kada se od vas traži da unesete bilo koji od dole opisanih kodova, unesite odgovarajući kod (prikazan kao zvezdice) i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**. Ukoliko pogrešite, pritisnite taster **C** jednom ili više putadok sa ekrana ne obrišete pogrešne cifre, a zatim nastavite sa unošenjem pravilnog koda.

Pristupne kodove, osim kodova PUK i PUK2, možete menjati koristeći meni **Sigurnost** (**Meni 9.6**). Pogledajte strana 145 radi detaljnijih informacija.

Važno! Izbegavajte korišćenje pristupnih kodova koji su slični brojevima za hitne slučajeve, kao što je 112, da ne biste slučajno pozvali broj telefona za hitne slučajeve.

Šifra telefona

Za funkciju zaključavanja telefona potrebna je šifra telefona koja se koristi da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe. Šifru telefona dobijate zajedno sa telefonskim aparatom i ona je fabrički podešena na "00000000".

Da biste	Pogledajte
aktivirali/deaktivirali funkciju zaključavanja telefona	stranu 146 (**Meni 9.6.3**).
promenili šifru telefona	stranu 146 (**Meni 9.6.4**).

PIN kod

Lični Identifikacioni Broj ili PIN (4 do 8 cifara) štiti vašu SIM karticu od neovlašćenog korišćenja. On se obično isporučuje uz SIM karticu.

Ukoliko nepravilno unesete PIN kod tri puta za redom, kod je onesposobljen i ne može se koristiti dok ga ponovo ne osposobite tako što ćete uneti PUK kod (vidi dole).

Da biste	Pogledajte
aktivirali/deaktivirali funkciju potvrde PIN koda	stranu 145 (**Meni 9.6.1**).
promenili PIN kod	stranu 145 (**Meni 9.6.2**).

PUK kod

PUK kod od 8 cifara (**P**IN **U**nblocking **K**ey, Šifra za deblokiranje PIN-a) je neophodan za izmenu blokiranog PIN koda. Ukoliko PUK kod nije dostavljen sa SIM karticom, ili ste ga izgubili, obratite se lokalnom provajderu.

Da biste ponovo osposobili PIN kod:

1. Unesite PUK kod i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.
2. Unesite novi PIN po svom izboru i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.
3. Kada se na ekranu pojavi poruka **Potvrdi novi PIN**, unesite isti kod još jednom i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

Ukoliko deset puta za redom unesete pogrešan PUK kod, SIM kartica postaje nevažeća. Obratite se svom provajderu da biste nabavili novu karticu.

PIN2 kod

PIN2 kod (4 do 8 cifara), koji se dostavlja uz neke SIM kartice, je neophodan da bi se pristupilo određenim funkcijama, kao što je, na primer, podešavanje maksimalnog troška poziva. Ove funkcije su dostupne ukoliko ih podržava vaša SIM kartica.

Ukoliko nepravilno unesete PIN2 kod tri puta za redom, kod je onesposobljen i ne možete pristupiti funkcijama koje on obezbeđuje dok ga ponovo ne osposobite unevši PUK2 kod.

Da biste promenili PIN2 kod, pogledajte strana 148 (**Meni 9.6.8**).

PUK2 kod

PUK2 kod od 8 cifara (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**, Šifra za deblokiranje PIN2 koda), koji se dostavlja uz neke SIM kartice, neophodan je za izmenu blokiranog PIN2 koda. Ukoliko izgubite ovaj kod, obratite se svom provajderu.

Da biste ponovo osposobili PIN2 kod:

1. Unesite PUK2 kod i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.
2. Unesite novi PIN2 kod po svom izboru i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.
3. Kada se na ekranu pojavi poruka **Potvrdi PIN2,** unesite isti kod još jednom i pritisnite taster *i* ili meki taster **OK**.

Ukoliko ste uneli nepravilan PUK2 kod deset puta za redom, nećete moći da pristupate funkcijama koje zahtevaju PIN2 kod. Obratite se svom provajderu da biste nabavili novu karticu.

Šifra za zabranu poziva:

Za funkciju zabrane poziva neophodna je šifra koja se sastoji od 4 cifre. Ovu šifru možete dobiti od svog provajdera kada se pretplatite na ovu funkciju.

Šifru možete promeniti u meniju **Servis zabrane poziva** (**Meni 3.2**). Pogledajte strana 72 radi detaljnijih informacija.

Za vaše zdravlje i bezbednost

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2.0 W/kg.*

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0.513 W/kg.

* SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) primetno skrati, vreme je da kupite novu bateriju.

- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i punite ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0 °C (32 °F).
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Istužene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobili telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejkera preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research).

Osobe sa pejsmejkerom:

- Moraju uvek držati telefon na udaljenosti od 15 cm (6 inča) od pejsmejkera kada je telefon uključen.
- Ne bi trebalo da nose telefon u džepu na grudima.
- Treba da prislanjaju telefon na uvo na suprotnoj strani od one na kojoj je pejsmejker kako bi mogućnost eventualne smetnje svele na minimum.

Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja. Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije. Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć)

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće.

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju (na primer, 112 ili bilo koji drugi zvanični broj službe pomoći). Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite taster .

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Kada pozivate broj za hitne slučajeve, ne zaboravite da pružite sve neophodne informacije što je moguće preciznije. Ne zaboravite da je vaš telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mestu gde se dogodio nesrećan slučaj; ne prekidajte vezu dok ne dobijete dozvolu da to učinite.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite aparat mekom tkaninom koju ste kratko potopili u blagi rastvor sapuna i vode.

- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i omesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Rečnik tehničkih termina

Evo nekoliko definicija koje će vam pomoći da razumete glavne tehničke termine i skraćenice korišćene u ovom uputstvu, kao i to da na najbolji mogući način iskoristite prednosti koje nudi vaš mobilni telefon:

Aktivni poklopac

Mogućnost da odgovorite na poziv jednostavnim otvaranjem poklopca telefona.

Dvojni opseg mreže

Mogućnost da radi kako sa DCS (1800 Mhz) tako i sa GSM (900 Mhz) mrežom. Telefon automatski koristi mrežu koja ima najjači signal i čak menja mreže u toku poziva unutar mreže istog operatera.

EMS (Enhanced Message Service, Poboljšanja usluga poruka)

Adaptacija SMS usluge (Short Message Servise, Usluge kratkih poruka) koja vam omogućava šaljete tonove zvona i logo provajdera, kao i kombinacije jednostavnih medijalnih objekata onim telefonima koji podržavaju EMS uslugu kao i da od njih primate iste. Pošto se EMS zasniva na SMS-u, ova usluga može da koristi SMS centre na isti način kao i što to čini SMS. EMS radi na svim mrežama Globalnog sistema mobilnih komunikacija (GSM). Pošiljaoci EMS poruka mogu da koriste tekst, melodije, slike, tonove i animacije da bi povećali izražajnu moć poruke koja je umanjena ograničenjima ekrana mobilnih aparata.

GPRS (General Packet Radio Service, Usluga paketnog prenosa podataka)

Nova poboljšana usluga prenosa podataka koja vam omogućava da pošaljete i primite informacije širom mreže mobilne telefonije. GPRS pruža stalnu Internet vezu korisnicima mobilnih telefona i kompjutera. Ona se zasniva na Globalnom sistemu mobilnih komunikacija (GSM) u kome mobilni telefoni uspostavljaju komutacione veze i Usluzi kratkih poruka (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication, Globalni sistem mobilne komunikacije)

Međunarodni standard za celularnu komunikaciju, koji garantuje kompatibilnost između različitih mrežnih operativnih sistema. GSM pokriva većinu evropskih zemalja kao i mnoge druge delove sveta.

Govorna pošta

Kompjuterizovana usluga primanja poruka koja automatski odgovara na pozive koji su vam upućeni ukoliko ste nedostupni, pušta pozdravnu poruku (moguće je snimiti je lično) i snima dolaznu poruku.

Java

Programski jezik koji se koristi za kreiranje aplikacija koje se mogu koristiti na svim tipovima hardvera, malim, srednjim i velikim, bez modifikacija. On je namenjen i prilagođen za upotrebu na Webu, kako na javnim Web sajtovima tako i na Intranetima. Kada je Java program aktivan na nekoj Web stranici, to se naziva *Java aplet*. Kada je on aktivan na mobilnom telefonu ili pejdžeru, naziva se MIDlet.

Konferencijska veza

Mogućnost da se uspostavi konferencijska veza u kojoj može učestvovati još pet osoba.

Meki tasteri

Dva tastera označena sa i na telefonskom aparatu čija namena:

- varira u zavisnosti od funkcije koju u tom trenutku koristite.
- je naznačena u donjem delu ekrana tačno iznad odgovarajućih tastera.

MMS (Mutimedia Message Service, Usluga multimedijalnih poruka)

Servis za poruke u mobilnom okruženju, standardizovan od strane WAP Foruma i Programa partnerstva treće generacije (3GPP). Za korisnike telefona, MMS je sličan SMS-u (Usluzi kratkih poruka) - on automatski i direktno isporučuje sadržaje koje je korisnik kreirao sa jednog telefona na drugi. Poruke su prvenstveno adresirane na brojeve telefona, te stoga saobraćaj ide od jednog do drugog telefonskog aparata. MMS takođe podržava adresiranje na e-mail, tako da se poruke mogu poslati i putem e-maila. Pored tekstualnog sadržaja SMS-a, MMS poruke mogu da sadrže i slike, govorne ili audio snimke, kao i video snimke i prezentacije.

PIN kod (Personal Identification Number, Lični identifikacioni broj)

Sigurnosni kod koji štiti vaš telefon od neovlašćene upotrebe. PIN kod vam isporučuje provajder uz SIM karticu. On može da se sastoji od četiri do osam cifara i može da se promeni ukoliko je potrebno.

Poziv na čekanju

Obaveštava vas da imate drugi dolazni poziv u trenutku kada ste već na vezi.

Preusmeravanje poziva

Mogućnost da preusmerite pozive na drugi broj telefona.

PUK kod (PIN Unblocking Key, Šifra za deblokiranje PIN koda)

Sigurnosni kod koji se koristi da bi se otključao telefon kada ste uneli pogrešan PIN kod tri puta za redom. Ovaj kod od osam cifara isporučuje vaš provajder uz SIM karticu.

Roaming

Korišćenje telefonskog aparata van zone vaše lokalne mreže (kada putujete u inostranstvo, na primer).

SDN (Service Dialling Numbers, Uslužni brojevi telefona)

Brojevi telefona koje ste dobili od svog provajdera i koji vam omogućavaju da pristupite specijalnim uslugama, kao što je govorna pošta, informacije, podrška za korisnike i usluge u hitnim slučajevima.

SIM kartica (Subscriber Identification Module, Pretplatnički identifikacioni modul)

Kartica koja sadrži čip sa svim informacijama potrebnim za rad telefona (informacije o mreži i memoriji, kao i lični pretplatnički podaci). SIM kartica se stavlja u mali otvor na poleđini telefonskog aparata i zaštićena je baterijom.

SMS (Short Message Service, Usluga kratke poruke)

Usluga mreže pomoću koje pretplatnici mogu međusobno primati i slati poruke, a da ne moraju da razgovaraju. Poruku koju ste kreirali ili primili možete videti na ekranu, izmeniti ili poslati.

Šifra telefona

Sigurnosni kod koji se koristi da bi se otključao telefon ukoliko ste izabrali opciju automatskog zaključavanja telefona prilikom svakog uključivanja.

Usluga identifikacije poziva (Caller ID)

Usluga koja omogućava pretplatnicima da pogledaju ili blokiraju brojeve telefona dolaznih poziva.

Zabrana poziva

Mogućnost da ograničite odlazne i dolazne pozive.

Zadržavanje poziva

Mogućnost da stavite jedan poziv na čekanje dok odgovarate na drugi poziv ili pozivate neki broj; na taj način se možete prebacivati sa jednog na drugi poziv ukoliko je potrebno.

Indeks

A

Abecedni način, unošenje teksta • 47
Aktivna fascikla • 149
Alarm • 119
Automatsko ponovno biranje • 149

B

Baterija
  indikator "baterija gotovo prazna" • 20
  instaliranje • 18
  punjenje • 19
  vađenje • 17
Beleške u kalendaru
  brisanje • 123
  kopiranje • 123
  pisanje • 121
  pregledanje • 123
Bezbednost
  informacije • 158
  mere • 7
Bezbednost razgovora • 145
Birani brojevi • 66
Biranje jezika • 144
Brisanje
  beleške u kalendaru • 123
  govorne beleške • 129
  izveštaji poziva • 65
  multimedijalne poruke • 97, 98
  slike • 136
  tekst poruke • 86, 88
  telefonskog imenika • 35
  video snimka • 138
Brojač minuta • 82
Brojevi telefona
  memorisanje • 31
  traženje/biranje • 38
Brzo biranje • 36

C

CB (Cell Broadcast, Slanje info poruka mobilnim putem) poruke • 105

D

DNS podešavanja • 116
Dolazne poruke
  multimedijalne • 95
  tekst • 86
DTMF tonovi, slanje • 52

E

Ekran
  ikone • 14
  izgled • 13
  podešavanje • 141
  spoljašnji • 15
  svetlo pozadine • 15
EMS (Enhanced Message Service, Poboljšana usluga poruka) • 83

F

FDN (Fixed Dial Number, Fiksno biranje) režim rada • 148
Format vremena • 124

G

Glasovna lista
  brisanje • 129
  sviraj • 129
Glasovni zapis
  snimi • 128
Govorna pošta • 104
Grafički logo • 143

I

Identifikacija poziva • 76
Igre • 114
Ikone, opis • 14
Imena
  traženje/biranje • 38
  unošenje • 43
Indikator "baterija gotovo prazna" • 20
Info poruke • 105
Infracrveni port, konektovanje • 140
Internet • 107
Izbor mreže • 75
Izveštaj o isporuci • 90
Izveštaji poziva
  pozivani brojevi • 66
  primljeni • 66
  propušteni • 26, 65

J

Jačina tona tastera • 24
Jačina zvona • 78
Jačina zvona, podešavanje
  slušalica • 24
  ton tastature • 24
  zvona • 78
Jačina zvuka u slušalici • 24
Java servis • 114
Jutarnji alarm • 119

K

Kalkulator • 125
Kamera
  fotografisanje • 131
  pregledanje slike • 136
  puštanje video snimka • 138
  snimanje video zapisa • 137
Karakteri, unošenje • 43
Konferencijska veza • 55
Konvertor valuta • 130
Korisnička grupa • 76
Korisničke grupe
  izmena • 40
  pretraživanje • 39

L

Lični broj • 144
Lista obaveza • 126

M

Međunarodni pozivi • 22
Meki tasteri • 29
Meniji
  lista • 58
  pristup • 57
MIDlets, pokretanje • 114
MMS (Multimedia Messages Service, Usluga multimedijalnih poruka) • 90
Mrežne usluge • 70
Multimedijalne poruke
  brisanje • 97, 98
  čitanje • 95, 98
  izmena • 99
  kreiranje/slanje • 91
  podešavanja • 100

N

Način unošenja teksta • 44
Nečujni režim rada • 28
Nova poruka
  multimedijalne • 91
  tekst • 84

O

Obaveze, lista
  izmena • 126
  kreiranje • 126
Obrasci
  multimedijalne • 99
  tekst • 88
Odgovor bilo kojim tasterom • 149
Odlazne poruke
  multimedijalne • 98
  tekst • 87

P

PIN kod
  opis • 155
  promena • 145
PIN2 kod
  opis • 156
  promena • 148
Pisanje poruka
  tekst • 84
Planer • 121
Podesi datuma • 124
Podesi vreme • 124
Podešavanja tona • 78
Ponovno podešavanje • 150
Ponovno pozivanje
  automatsko • 149
  ručno • 23
Poruke
  govorne • 104
  info usluge mreže • 105
  multimedijalne • 90
  pozdravne • 143
  tekst • 83
Poslednji broj, ponovno pozivanje • 23
Pozdravna poruka • 143
Poziv na čekanju • 74
Pozivi
  na čekanju • 49, 54, 74
  odbijanje • 25
  ponovno pozivanje • 23
  pozivanje • 22
  prekid • 22
  preusmeri • 70
  prihvatanje • 25
  zabrana • 72
Pozivi u hitnim slučajevima • 165
Pozovi pošiljaoca poruke • 87
Predostrožnost pri upotrebi baterije • 159
Pretraživač, WAP • 107
Pretraživanje telefonskog imenika • 38
Preusmeravanje poziva • 70
Prihvatanje
  drugog poziva • 54
  poziva • 25
Primljeni pozivi • 66
Pristupni kodovi • 154
Privatno • 147
Propušteni pozivi • 26, 65
Prosledi multimedijalne poruke • 97
PUK kod • 155
PUK2 kod • 156
Punjenje baterije • 19
Putni ispravljač • 19

R

Roaming • 75
Rokovnik • 119

S

SDN (Service Dialling Numbers, Uslužni brojevi telefona) • 42
Server govorne pošte • 104
SIM kartica
  instaliranje • 17
  zaključavanje • 147
Simbol, unošenje teksta • 48
Slika u pozadini • 141
Slike
  brisanje • 136
  pregledanje • 136
  snimanje • 131
Slike, preuzete sa Web-a • 117
SMS (Short Message Service, Usluga kratke poruke)
  dolazne poruke • 86
  odlazne poruke • 87
Snimanje govornih beležaka • 128
Spoljašnji ekran • 15, 142
Status memorije
  daljinski preuzeti sadržaji • 118
  govorne beleške • 130
  kamera • 139
  multimedijalne poruke • 106
  tekst poruke • 106
  telefonskog imenika • 42
Stavljanje poziva na čekanje • 49
Svetlo pozadine
  opis • 15
  podešavanje vremena • 142
Svetlo usluge • 16, 142
Svetsko vreme • 124

Š

Šifra
  telefon • 154
  telefona • 146
  zabrana poziva • 157
  zabrane poziva • 72

T

T9 način, unošenje teksta • 45
Tapet • 141
Tasteri
  mesto • 10
  opis • 11
  prečica • 150
Tekst poruka
  brisanje • 86, 88, 103
  čitanje • 86, 87
  nova poruka • 84
  podešavanja • 89
Tekst, unošenje • 43
Telefon
  ekran • 13
  ikone • 14
  ponovno podešavanje • 150
  raspakivanje • 9
  šifra • 154
  tasteri • 11
  uključivanje/isključivanje • 21
  zaključavanje • 146
Telefonski imenik
  brisanje • 35, 41
  brzo biranje • 36
  izmena • 34
  kopiranje • 34
  memorisanje • 31
  opcije • 34
  traženje/biranje • 38
Tip upozorenja na poziv • 79
Tip zvona • 79
Ton
  brojač minuta • 82
  greška • 82
  konektovanje • 82
  poklopac • 81
  poruka • 80
  prilikom uključi/isključi telefona • 81
  tastature • 79
  zvona • 78
Ton greške • 82
Ton poklopca • 81
Ton poruke • 80
Ton prilikom uključivanja/isključivanja telefona • 81
Ton tastature
  izaberi • 79
  slanje • 52
Ton uspostavljanja veze • 82
Ton zvona • 78
Troškovi poziva • 69

U

Uključivanje/isključivanje
  mikrofona • 51
  telefon • 21
Utišavanje
  mikrofona • 51
  svih tonova • 28
  tonova tastature • 52

V

Vibracija • 79
Video zapis
    brisanje • 138
    puštanje • 138
    snimanje • 137
Vreme poziva • 68

Z

Zabava • 107
Zabrana poziva • 72
Zaključavanje
    medijalni sadržaji • 147
    SIM kartice • 147
    telefona • 146
Zatvorena grupa korisnika
    (Closed User Group,
    CUG) • 76
Zvuci, preuzeti sa Web-a • 117

W

WAP pretraživač
    bookmarks • 111
    keš memorija, brisanje •
        113
    pristup • 107

SGH-E300 GPRS Telefon

Kartica sa kratkim uputstvom

Pristup funkcijama menija	① Pritisnite meki taster **Meni**. ② Krećite se kroz listu menija koristeći tastere za navigaciju dok ne dođete do željenog menija. ③ Pritisnite taster i. ④ Krećite se kroz listu opcija koristeći tastere Gore i Dole dok ne izaberete željenu opciju. ⑤ Pritisnite meki taster **Izbor**.
Svaki od dva meka tastera (i) obavlja funkciju na koju upućuje tekst iznad njega, u donjem delu ekrana.	

Uključivanje/ isključivanje	Pritisnite i držite taster .
Pozovi	① Unesi broj. ② Pritisnite taster .
Prekini vezu	Kratko pritisnite taster .
Pregledaj propuštene pozive odmah posle njihovog prijema	① Otvorite telefon i pritisnite meki taster **Pogled**. ② Krećite se kroz propuštene pozive koristeći tastere Gore ili Dole. ③ Da biste uzvratili poziv, pritisnite taster .
Odgovori na poziv	Otvorite telefon ili Pritisnite taster .
Podesi jačinu zvuka	Pritisnite taster ∧ ili taster ∨ sa leve strane telefonskog aparata.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Za sledeći proizvod:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital

Mobilni celularni telefon

(Naziv proizvoda)

SGH-E300

(Naziv modela)

Proizveden u:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Koreja, 730-350

(ime fabrike, adresa*)

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV**] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikacioni znak: 168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.

(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2004. 03. 16 — **In-Seop Lee / S. Menadžer**

(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Izaberi tip upozorenja na poziv	① Izaberite meni **Tip upozorenja** (**Meni 4.3**). ② Izaberite jednu od opcija: • **Samo svetlo** • **Melodija** • **Vibracija** • **Vibracija+Melodija** ③ Pritisnite meki taster **Izbor**.
Memoriši brojeve u telefonski imenik	① Unesite broj i pritisnite meki taster **Sačuvaj**. ② Izaberite ikonu. ③ Pritisnite meki taster **Izbor**. ④ Izaberite memoriju. ⑤ Pritisnite meki taster **Izbor**. ⑥ Unesite ime. ⑦ Pritisnite meki taster **OK**. ⑧ Ukoliko je potrebno, promenite broj lokacije. ⑨ Pritisnite meki taster **OK**. ⑩ Pritisnite taster ⏻/① da biste se vratili u pasivni režim rada.

Nađi broj u telefonskom imeniku	① Pritisnite meki taster **Imenik**. ② izaberite opciju **Traži**. ③ Unesite prvih nekoliko slova imena. ④ Da biste se kretali kroz imena, koristite taster Gore ili Dole. ⑤ Pritisnite meki taster **Pogled**. ⑥ Da biste se kretali kroz brojeve, koristite taster Gore ili Dole. ⑦ Pritisnite taster ✆ da biste pozvali broj.
Fotografiši	• Kada je telefon otvoren ① Pritisnite i držite taster za Kameru. ② Pritisnite taster za Kameru. ③ Pritisnite meki taster **Sačuvaj**. • Kada je telefon zatvoren ① Pritisnite i držite taster za Kameru. ② Pritisnite taster za Kameru.